

Konformitäts- erklärung	Declaration of conformity	Déclaration de conformité	Dichiarazione di conformità
Gebrauchs- anleitung	Instructions	Notice d'utilisation	Istruzioni di esercizio e di montaggio
VDK 200 A S02			
Ventilprüfsystem	Valve proving system	Contrôle d'étan- chéité	Sistema di prova per valvole

Für Ausführung
For version
Pour version
Per la versione
VDK 200 A S02

Gültig ab Seriennummer:
Valid from serial number:
Valable à partir du numéro
de série :
Valido dal numero di serie:
21500

Für Ausführung
For version
Pour version
Per la versione
VDK 200 A S06

Gültig ab Seriennummer:
Valid from serial number:
Valable à partir du numéro
de série :
Valido dal numero di serie:
15541



VDK 200 A S02
223 884

EU-Konformitäts- erklärung	EU Declaration of conformity	Déclaration de conformité UE	Dichiarazione di conformità UE
-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------




Produkt / Product Produit / Prodotto	VDK 200 A S02	Ventilprüfsystem Valve proving system Contrôle d'étanchéité Sistema di prova per valvole	
Hersteller / Manufacturer Fabricant / Produttore	Karl Dungs GmbH & Co. KG · Karl-Dungs-Platz 1 · D-73660 Urbach/Germany		
bescheinigt hiermit, dass die in dieser Übersicht genannten Produkte einer EU-Baumusterprüfung (Baumuster) unterzogen wurden und die wesentlichen Sicherheitsanforderungen der: • EU-Gasgeräteverordnung (EU) 2016/426 • EU-Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU • EMV-Richtlinie 2014/30/EU • Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU in der gültigen Fassung erfüllen. Alle nach Druckgeräterichtlinie zugelassenen Komponenten sind Ausrüstungsteile mit Sicherheitsfunktion. Bei einer von uns nicht freigegebenen Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.	certifies herewith that the products named in this overview were subjected to an EU-Type Examination (production type) and meet the essential safety requirements: • EU-Gas Appliances Regulation (EU) 2016/426 • EU-Pressure Equipment Directive "2014/68/EU" • EMC Directive "2014/30/EU" • Low-Voltage Directive "2014/35/EU" as amended. All of the components certified according to the Pressure Equipment Directive are equipment parts with safety function. In the event of an alteration of the equipment not approved by us this declaration loses its validity. The object of the declaration described above conforms with the relevant Union harmonisation legislation. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.	certifie par la présente que le produit mentionné dans cette vue d'ensemble a été soumis à un examen UE de type (type de fabrication) et qu'il est conforme aux exigences en matières de sécurité des dernières versions en vigueur de : • Règlement européen sur les appareils brûlant des combustibles gazeux (UE) 2016/426 • Directive européenne relative aux appareils sous pression 2014/68/UE • Directive CEM 2014/30/UE • Directive basse tension 2014/35/UE Tous les composants homologués conformément à la directive sur les dispositifs sous pression sont des éléments d'équipement à fonction de sécurité. Ce communiqué n'est plus valable si nous effectuons une modification libre de l'appareil. L'objet décrit ci-dessus de la présente déclaration correspond aux prescriptions légales applicables en matière d'harmonisation de l'Union. Le fabricant porte l'entière responsabilité pour l'établissement de la présente déclaration de conformité.	Con la presente si certifica che i prodotti citati in questa panoramica sono stati sottoposti a una prova di esame UE del tipo (tipo di produzione) e che i requisiti di sicurezza essenziali: • Regolamento UE sugli apparecchi a gas (UE) 2016/426 • Direttiva UE sulle attrezzature a pressione 2014/68/UE • Direttiva EMC 2014/30/UE • Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE sono soddisfatti nella versione valida. Tutti i componenti approvati secondo la direttiva sulle apparecchiature a pressione sono parti di apparecchiature con funzione di sicurezza. In caso di modifica dell'apparecchio non ammessa, questa dichiarazione perde di validità. L'oggetto della dichiarazione di cui sopra descritta è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
Prüfgrundlage der EU-Baumusterprüfung (Baumuster) Specified requirements of the EU-Type Examination (production type) Base d'essai de l'examen UE de type (type de fabrication) Criteri di prova dell'omologazione esame UE del tipo (tipo di produzione)	EN 1643 EN 13611		
Gültigkeitsdauer / Bescheinigung Term of validity / attestation Validité / certificat Durata della validità / Attestazione	2031-08-30 CE0036		2031-08-26 CE-0123CT1461
Notifizierte Stelle Notified Body Organisme notifié Organismo notificato	2014/68/EU TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstraße 199 D-80686 München Germany Notified Body number: 0036		(EU) 2016/426 TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstellen Ridlerstraße 65 D-80339 München, Germany Notified Body number: 0123
Überwachung des QS-Systems Monitoring of the QA system Contrôle du système d'assurance qualité Monitoraggio del sistema QS	Gewähltes Konformitätsverfahren Modul B+D Conformity process adopted: Module B+D Procédure de conformité sélectionnée : module B+D Procedura di conformità selezionata: modulo B+D		
B.Sc., MBA Simon P. Dungs, Geschäftsführer / Chief Operating Officer / Directeur / Amministratore Urbach, 2022-07-13			

Declaration of Conformity


Product	VDK 200 A S02	Valve proving system
Manufacturer	Karl Dungs GmbH & Co. KG · Karl-Dungs-Platz 1 · D-73660 Urbach/Germany	
Certifies herewith that the products named in this overview were subjected to a Type Examination (production type) and meet the essential safety requirements: Gas Appliances (Enforcement) and Miscellaneous Amendment Regulations, UKSI 2018:389 (as amended by UKSI 2019:696) The Pressure Equipment Safety Regulations, UKSI 2016:1105 (as amended by UKSI 2019: 969) The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, UKSI 2016: 1101 as amended The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, UKSI 2016: 1091 as amended All of the components certified according to the Pressure Equipment (Safety) Regulations 2016 are equipment parts with safety function. In the event of an alteration of the equipment not approved by us this declaration loses its validity. The object of the declaration described above conforms with the relevant legislation. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.		
Specified requirements of the Type Examination (production type)	EN 1643 EN 13611	
Term of validity	2032-06-14	2032-06-28
Approved Bodies	2016 No. 1105 TUV SUD BABT Unlimited Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL, United Kingdom Approved Body Number: 0168	2018 No. 389 TUV SUD BABT Unlimited Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL, United Kingdom Approved Body Number: 0168
Monitoring of the QA system	Conformity process adopted: Module B+D	
B.Sc., MBA Simon P. Dungs, Chief Operating Officer Urbach, 2022-07-13		

**Betriebs- und Montagean-
leitung**
**Operation and assembly
instructions**
**Notice d'emploi et de
montage**
**Istruzioni e di esercizio di
montaggio**
**Ventilprüfsystem
Typ VDK 200 A S02**
**Valve proving system
Type VDK 200 A S02**
**Contrôle d'étanchéité
Type VDK 200 A S02**
**Sistema di prova per valvole
Tipo VDK 200 A S02**


Einbaulage
Installation position
Position de montage
Posizione di montaggio

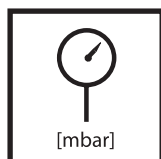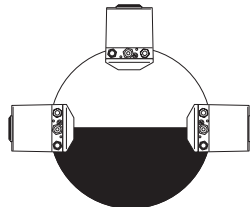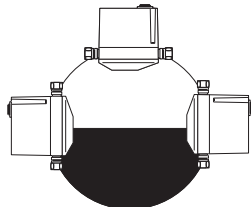


Max. Betriebsdruck
Max. operating pressure
Pression de service maxi.
Max. pressione di esercizio
 $p_{\max.} = 360 \text{ mbar (36 kPa)}$

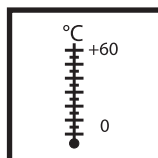


Umgebungstemperatur
Ambient temperature
Température ambiante
Temperatura ambiente
-10 °C... +60 °C
(0 °C ... +60 °C)

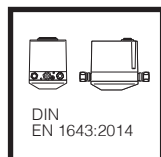

VDK 200 A S02
nach / acc. / selon / a norme
DIN EN 1643:2014

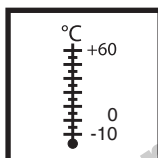

Lagertemperatur
Storage temperature
Température de stockage
Temperatura stoccaggio
-10 °C... +60 °C

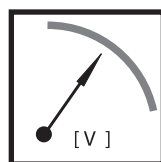


$U_n \sim (\text{AC}) 230 \text{ V, } (-15 \% \dots +10 \%) 50 \text{ Hz}$
oder/ou/o
~(AC) 110 V 50 Hz, ~(AC) 120 V 60 Hz,
~(AC) 240 V 50 Hz
Einschaltdauer der Steuerung/Switch-on dura-
tion of Control/ Durée de mise sous tension de
la commande/ Durata inserzione del comando.
ED 100 %



Schutzart / Degree of protection
Protection / Protezione
IP 40
nach / acc. / selon / a norme
IEC 529 DIN EN 60529



Geeignet zum Einsatz bis 2.000 m
über Normalhöhennull.
Suitable for use up to 2.000 m above
sea level
Convient pour une altitude maximale
d'utilisation de 2.000 m au dessus
du niveau de la mer
Adatto per l'utilizzo fino a 2.000 m
sopra il livello del mare

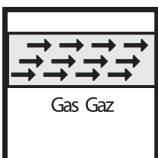


Familie 1 + 2 + 3 gasförmig
Family 1 + 2 + 3 gaseous
Famille 1 + 2 + 3 gazeux
Famiglia 1 + 2 + 3 gassoso

nicht für Bio-, Klär- und Deponiegas
geeignet.
not suitable for biogas, sewage gas or
landfill gas.
Non adapté pour le biogaz, le gaz des
marais, le gaz de décharge.
non adatto a biogas, gas residuo e gas
di discarica.

**Druckabgriffe
Pressure taps
Prises de pression
Manopola a pressione**

1
Anschluß p_e, p_1
G 1/4 oder Rohrverschraubung
Ø 12 mm
Connection p_e, p_1
G 1/4 or tube union
Ø 12 mm
Raccord p_e, p_1
G 1/4 ou raccord vissé
Ø 12 mm
Attacco p_e, p_1
G 1/4 o raccordo a vite tubo
Ø 12 mm

2
Anschluß p_a, p_2
G 1/4 oder Rohrverschraubung
Ø 12 mm
Connection p_a, p_2
G 1/4 or tube union
Ø 12 mm
Raccord p_a, p_2
G 1/4 ou raccord vissé
Ø 12 mm
Attacco p_a, p_2
G 1/4 o raccordo a vite tubo
Ø 12 mm

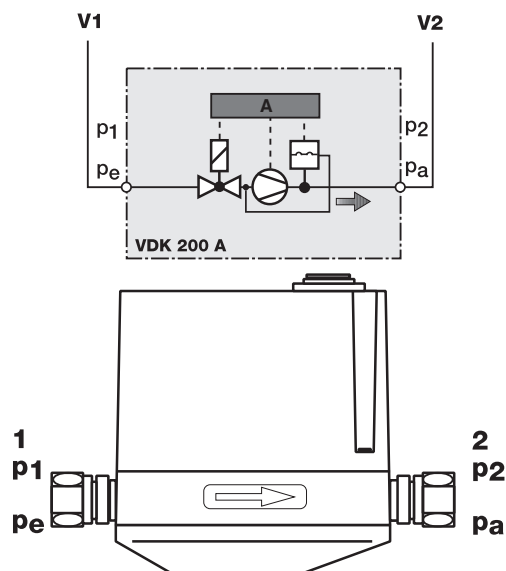

Anwendungsbereiche

Ventile nach EN 161 Klasse A

Die VDK 200 A S02 ist für alle DUNGS-Ventile nach EN 161 Klasse A geeignet.

Die VDK 200 A S02 kann auch an allen Ventilen eingesetzt werden, bei welchen konstruktiv die Dichtheit in Gegenflussrichtung eine Undichtheit in Flussrichtung ausschliesst.

Empfindlichkeitsgrenze

Bei Anlagen mit einer Brennerleistung < 500 kW bzw. bei einem Prüfvolumen < 6 l kann die VDK 200 A S02 immer eingesetzt werden. Bei Anlagen mit einer Brennerleistung > 500 kW bzw. wenn das Prüfvolumen > 6 l ist, kann die VDK 200 A S02 eingesetzt werden, wenn die Brennerleistung grösser als die im Diagramm angegebene Mindestbrennerleistung ist.

Fields of application

Valves according to EN 161 Class A

The VDK 200 A S02 is suitable for all DUNGS valves according to EN 161 Class A.

The VDK 200 A S02 may be used with any other valve whose tightness in counter-flow direction excludes by construction a leakage in flow direction.

Sensitivity limit

The VDK 200 A S02 can always be used with systems with a burner capacity < 500 kW or a test volume < 6 l. If the system has a burner capacity > 500 kW or a test volume > 6 l, the VDK 200 A S02 can be used only if the burner capacity is higher than the minimum burner capacity specified in the diagram.

Domaines d'application

Vannes selon EN 161, classe A

Le VDK 200 A S02 convient pour toutes les vannes DUNGS selon EN 161, classe A.

Le VDK 200 A S02 peut également être utilisé sur toutes les vannes conçues de telle sorte que l'étanchéité du sens inverse du flux exclue une inétanchéité dans le sens du flux.

Limite d'utilisation

Le VDK 200 A S02 peut toujours être utilisé sur les systèmes ayant une puissance de brûleur < 500 kW ou avec un volume à contrôler < 6 l. Lorsqu'il s'agit de systèmes ayant une puissance de brûleur > 500 kW ou un volume à contrôler > 6 l, le VDK 200 A S02 peut être utilisé si la puissance du brûleur est supérieure à la puissance minimum du brûleur spécifié dans le diagramme.

Campi di applicazione

Valvole classe A di cui alla EN 161

Il VDK 200 A S02 è adatto a tutte le valvole DUNGS classe A di cui alla EN 161.

Il VDK 200 A S02 può essere impiegato anche su tutte le valvole in cui, da un punto di vista strutturale, la tenuta in direzione di controflusso esclude un difetto di tenuta in direzione di flusso.

Limite di sensibilità

Il VDK 200 A S02 può essere sempre impiegato in impianti con una potenza termica < 500 kW oppure con un volume di prova di < 6 l. Il VDK 200 A S02 può essere impiegato in impianti con una potenza termica > 500 kW oppure con un volume di prova > 6 l, se la potenza termica è superiore a quella minima indicata nel diagramma.

Festlegung der Mindestbrennerleistung:

1. Prüfvolumen bestimmen (siehe Seite 9)
2. Prüfvolumen --> Eingangsdruckkurve
3. Eingangsdruckkurve --> Ablesen der Mindestbrennerleistung
4. Wenn die Brennerleistung grösser als die abgelesene Mindestbrennerleistung ist kann die VDK eingesetzt werden.

Defining the minimum burner capacity:

1. Determine the test volume (see page 9)
2. Test volume --> Inlet pressure curve
3. Inlet pressure curve --> Reading the minimum burner capacity
4. The VDK can be used if the burner capacity is higher than the read minimum burner capacity.


Définition de la puissance minimum du brûleur :

1. Déterminer le volume à contrôler (voir page 9)
2. Volume à contrôler --> courbe de la pression d'entrée
3. Courbe de la pression d'entrée --> lecture de la puissance minimum du brûleur
4. Si la puissance du brûleur est supérieure à la puissance minimum du brûleur que vous avez lue, vous pouvez utiliser le VDK.


Determinazione della potenza termica minima :

1. Determinare il volume di prova (vedi pagina 9)
2. Volume di prova --> curva di pressione in ingresso
3. Curva di pressione in ingresso --> lettura della potenza termica minima
4. Se la potenza termica è superiore a quella minima di lettura, può essere impiegato il VDK.

VDK 200 A Grenzwerte / limit values / valeurs limites / valori soglia

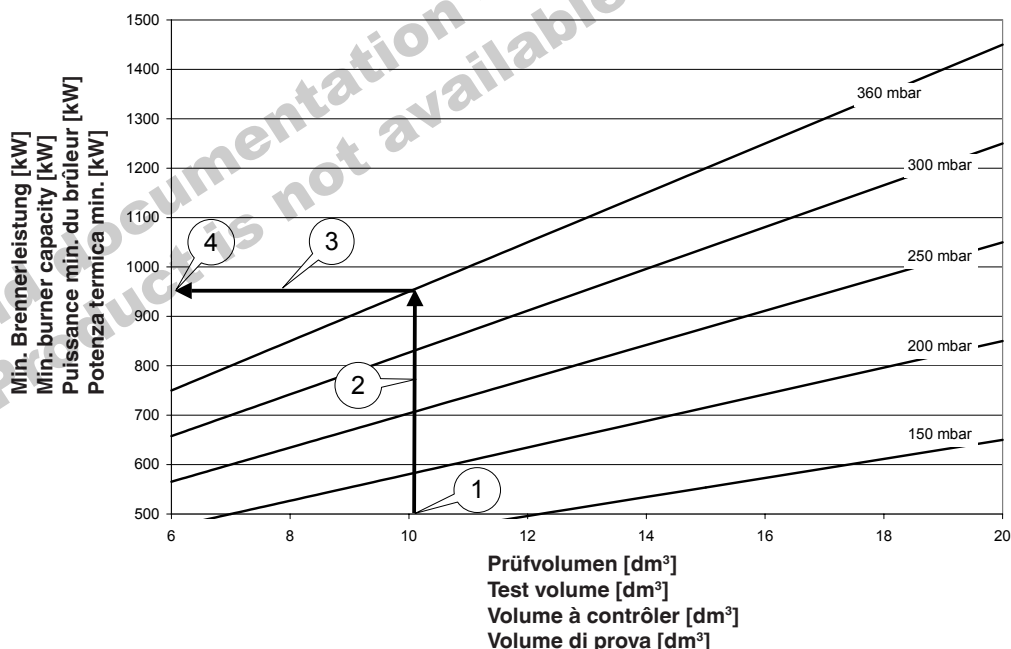

Technische Daten / Technical data / Caractéristiques techniques / Dati Tecnici			
Prüfvolumen Test volume Volume à contrôler Volumi di prova	$0,4 \text{ l} \leq V_{\text{Prüf/Test/Prova}} \leq 20,0 \text{ l}$	Freigabezeit Release time Temps du cycle Tempo di consenso	10 - 26 s t_F
Druckerhöhung durch Motorpumpe Pressure increase using motor pump Augmentation de la pression par surpresseur Aumento pressione con motopompa	35 – 40 mbar Δp	Störzeit Fault time Temps d'anomalie Tempo di anomalia	32 ± 3 s
Vorsicherung (bauseits) Fuse (customer supply) Fusible de protection (non fournie) Fusibile all'entrata	10 A F oder 6,3 A T 10 A fast or 6.3 A slow 10 A F ou 6,3 T 10 A F o 6,3 A T	Max. Anzahl der Prüfzyklen Max. number of test cycles Nombre max. de cycles Numero max dei cicli di prova	
In Haube eingebaute Sicherung, auswechselbar Fuse integrated in housing, re- placeable Fusible interchangeable dans le boîtier Fusibile montato nella carcassa, sostituibile	T6,3 L 250 V (IEC 127-2/III) (DIN EN 60127-2)	50 Hz-Ausführung/version/la version/versione Nach 2 unmittelbar nacheinander ausgeführten Prüfzyklen muß eine Wartezeit von mindestens 10 Minuten eingehalten werden. Wait for at least 10 minutes after carrying out 2 consecutive test cycles. Après 2 cycles d'essai consécutifs, il convient de respecter un temps de repos d'au moins 10 minutes. Dopo 2 cicli di prova consecutivi, si deve attendere almeno 10 minuti prima della riattivazione.	
Schaltstrom Current on contact Courant de commutation Corrente di intervento	Betriebsausgang / Operating output / Sortie mise en service/ Uscita per esercizio Klemme/terminal/borne/morsetto 13 max. 4 A Störungsausgang/ Fault output / Sortie défaut/ Uscita per guasto Klemme/terminal/borne/morsetto 14 max. 1 A	60 Hz-Ausführung/version/la version/versione Nach einem Prüfzyklus muß eine Wartezeit von mindestens 10 Minuten eingehalten werden. A waiting time of at least 10 minutes must be observed after a test cycle. Après un cycle d'essai, un délai d'attente d'au moins 10 minutes doit être respecté. Dopo un ciclo di prova è necessario rispettare un tempo di attesa di almeno 10 minuti.	




max. Drehmomente / Systemzubehör max. torque / System accessories max. couple / Accessoires du système max. coppie / Accessorio di sistema	M 4	M 5	M 6	M 8	G 1/8	G 1/4	G 1/2	G 3/4
	2,5 Nm	5 Nm	7 Nm	15 Nm	5 Nm	7 Nm	10 Nm	15 Nm



Geeignetes Werkzeug einsetzen!
Please use proper tools!
Utiliser des outils adaptés!
Impiegare gli attrezzi adeguati!

Gerät darf nicht als Hebel benutzt werden.
Do not use unit as lever.
Ne pas utiliser la vanne comme un levier.
L'apparecchio non deve essere usato come leva.

DN	10	
$M_{max.}$	70	[Nm] $t \leq 10 \text{ s}$
$T_{max.}$	35	[Nm] $t \leq 10 \text{ s}$

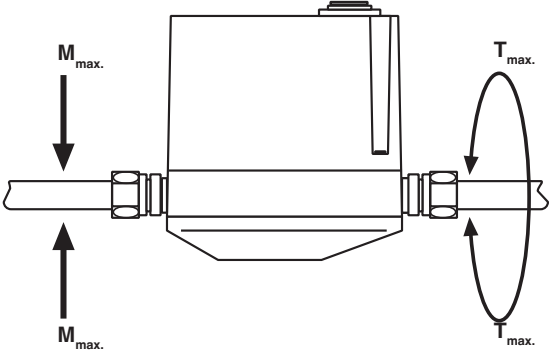

Funktion

Die VDK 200 A S02 arbeitet nach dem Druckaufbauprinzip. Der Programmgeber tritt in Funktion bei Wärmeanforderung. Die Prüfung erfolgt in Abhängigkeit des Brennerfunktionsablaufs:

- Prüfung **vor** Brennerstart oder
- Prüfung **während** der Vorbelüftungszeit oder
- Prüfung **nach** Brennerabschaltung

Die VDK 200 A S02 prüft sich im Verlauf einer Schaltfolge selbst.

Function

The VDK 200 A S02 operates according to the pressure buildup principle. The programmer is enabled when heat is required. Perform the test depending on the burner functional sequence:

- Test **before** switching on the burner or
- test **during** the pre-vent period or
- test **after** switching off the burner

The VDK 200 A S02 automatically tests itself during a switching sequence.

Fonctionnement

Le VDK 200 A S02 fonctionne selon le principe de l'augmentation de la pression. Le programmeur entre en fonctionnement à la demande de chaleur. Le contrôle s'effectue en fonction du cycle fonctionnel du brûleur:

- Test **avant** le démarrage du brûleur ou
- Test **pendant** le temps de pré-ventilation ou
- Test **après** l'arrêt du brûleur


Le VDK 200 A S02 effectue un auto-contrôle au cours d'une séquence de commutation.

Funzionamento

L'apparecchio VDK 200 A S02 lavora secondo il principio della creazione della pressione. Il suo programmatore entra in funzione alla chiusura del contatto elettrico del termostato opp. del regolatore. Il controllo avviene in dipendenza al corso del funzionamento del bruciatore:

- prova **prima** dell'avvio del bruciatore
- prova **durante** il tempo di pre-ventilazione
- prova **dopo** il disinserimento del bruciatore

Il VDK 200 A S02 esegue un'autotest nel corso di un ciclo di lavoro.

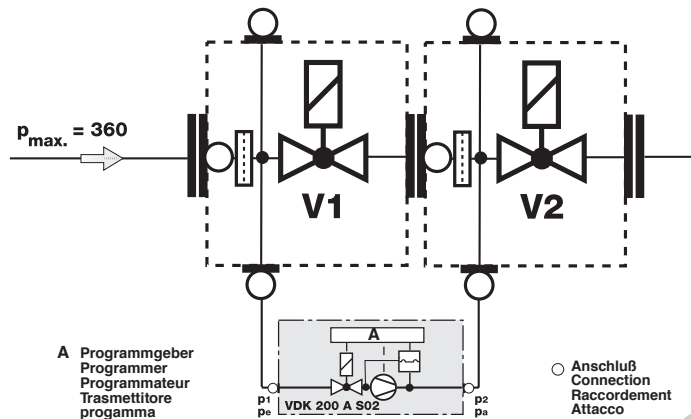

Freigabezeit t_F

Zeit, die eine VDK 200 A S02 benötigt, um ein komplettes Arbeitsspiel durchzuführen. Die Freigabezeit der VDK 200 A S02 ist **abhängig vom Prüfvolumen und Eingangsdruck**:

$$t_{F \text{ max. / VDK 200 A S02}} \approx 26 \text{ s}$$

Prüfzeit t_p

Pumpzeit der Motorpumpe, abhängig von **Prüfvolumen und Eingangsdruck**.

Prüfvolumen $V_{\text{Prüf}}$

Volumen zwischen V1 ausgangsseitig und V2 eingangsseitig und den dazwischenliegenden Rohrstücken.

$$V_{\text{Prüf max. / VDK 200 A S02}} = 20 \text{ l.}$$

Release time t_F

Time required by a VDK 200 A S02 to perform a complete work cycle. Release time of VDK 200 A S02 is **dependent of test volume and inlet pressure**.

$$t_{F \text{ max. / VDK 200 A S02}} \approx 26 \text{ s}$$

Test time t_p

Pumping time of motor pump, dependent on **test volume and inlet pressure**.

Test volume V_{test}

Volume between V1 outlet side and V2 inlet side and the intermediate pipe length.

$$V_{\text{test max. / VDK 200 A S02}} = 20 \text{ l.}$$

Temps du cycle t_F

Temps dont un VDK 200 A S02 a besoin pour effectuer un cycle de fonctionnement complet. Le temps du cycle du VDK 200 A S02 est **dépendant du volume à tester et de la pression d'entrée**.

$$t_{F \text{ max. / VDK 200 A S02}} \approx 26 \text{ s}$$

Temps de test t_p

Temps de pompage du surpresseur, dépendant du **volume à tester et de la pression d'entrée**.

Volume à tester V_{test}

Volume entre V1 à l'entrée et V2 à la sortie et les parties de tube qui se trouvent entre.

$$V_{\text{test max. / VDK 200 A S02}} = 20 \text{ l.}$$

Tempo di consenso t_F

Tempo necessario all'apparecchio VDK 200 A S02, per eseguire la completa operazione di prova. Il tempo di consenso della VDK 200 A S02, è **dipendente dal volume di prova e dalla pressione in entrata**:

$$t_{F \text{ max. / VDK 200 A S02}} \approx 26 \text{ s}$$

Tempo di prova t_p

Tempo di pompaggio della motopompa in dipendenza al **volume di prova ed alla pressione in entrata**.

Volume di prova V_{prova}

Volume fra V1 sul lato uscita e V2 sul lato entrata nonché dei tratti di tubo tra le due valvole.



$$V_{\text{prova max. / VDK 200 A S02}} = 20 \text{ l.}$$

Programmablaufplan

Program flowchart

Schéma du déroulement du programme

Descrizione cicli del programma

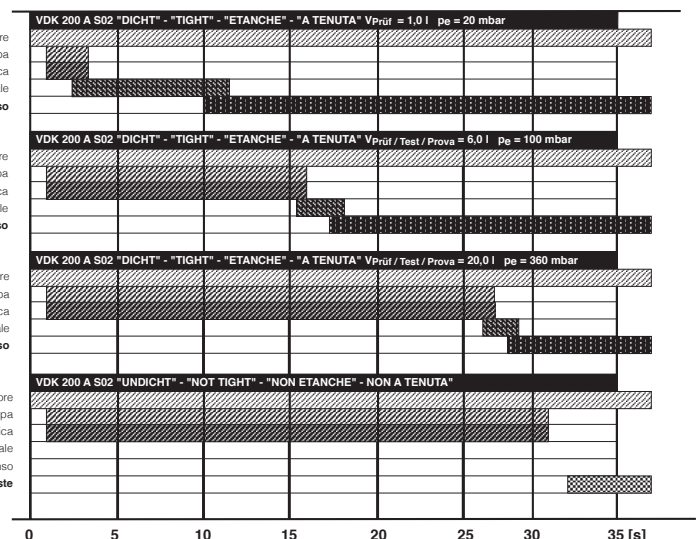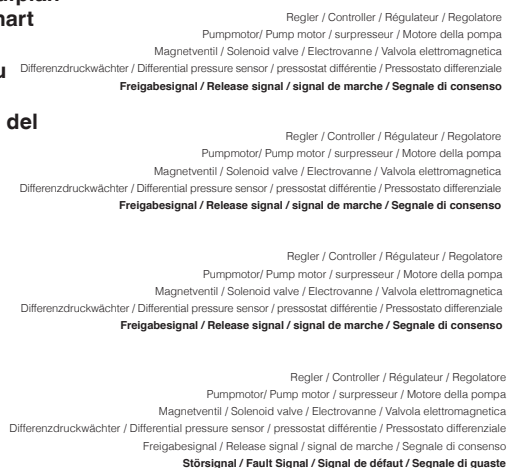

Programmablauf

Ruhezustand: Ventil V1 und Ventil V2 sind geschlossen.

Druckaufbau: Die interne Motorpumpe erhöht den Gasdruck in der Prüfstrecke um ca. 35 – 40 mbar gegenüber dem am Ventil V1 eingangsseitig anstehenden Druck. Bereits während der Prüfzeit (Pumpzeit) überwacht der eingebaute Differenzdruckwächter die Prüfstrecke auf Dichtheit. Bei Erreichen des Prüfdruckes wird die Motorpumpe abgeschaltet (Ende der Prüfzeit).

Die Freigabezeit ist abhängig vom Prüfvolumen und Eingangsdruck.

Bei Dichtheit der Prüfstrecke erfolgt nach max. 26 s die Kontaktfreigabe zum Feuerungsautomat - die gelbe Signallampe leuchtet. Ist die Prüfstrecke undicht oder wird während der Prüfzeit (max. 26 s) die Druckerhöhung um + 35 – 40 mbar nicht erreicht, schaltet die VDK 200 A S02 nach 32 ± 3 s auf Störung. Die rote Signallampe leuchtet dann solange, wie die Kontaktfreigabe durch den Regler besteht (Wärmeanforderung).

Ventil/Ventile undicht = rote Signallampe/Anzeige

1. Anlage abschalten
2. Ventil V1 und/oder V2 auf Dichtheit prüfen
3. Bei Undichtheit Ventil 1 und/oder V2 austauschen.

Achtung! Bei Entstörung immer auch die anwendungs- und landesspezifische Anforderungen beachten.

Nach kurzfristigem Spannungs- ausfall während der Prüfung oder während des Brennerbetriebs erfolgt ein selbstständiger Wiederanlauf.

Program sequence

Non-operative condition: Valves V1 and V2 are closed.

Pressure build-up: The internal motor pump increases the gas pressure in the testing system by approx. 35 - 40 mbar compared to the inlet pressure at valve V1. The integrated differential pressure switch checks if the system being tested is properly sealed during the test period (pump time) itself. When the test pressure is achieved, the motor pump is switched off (end of test period).

The release time depends on the test volume and inlet pressure.

If the system being tested is properly sealed, the contact release for the automatic burner control system is given at the latest after 26s - the yellow signal light illuminates. If the system being tested is not sealed or a pressure increase of + 35 – 40 mbar is not achieved during the test period (max. 26 s), the VDK 200 A S02 indicates a fault after 32 ± 3 s. Then the red signal light illuminates as long as the contact release given by the regulator exists (heat requirement).

Valve/valves leaking = red signal lamp/display

1. Switch off system
2. Check valve V1 and/or V2 for leakage
3. If leaking, replace valve V1 and/or V2.

Attention! In case of interference suppression, always observe the application- and country-specific requirements as well.

If there is a short power failure during the test or burner operation, the test is started again automatically.

Déroulement de programme

Repos: les vannes V1 et V2 sont fermées.

Montée en pression: la motopompe interne augmente la pression de gaz dans la section à tester d'environ 35 – 40 mbar par rapport à la pression régnant à l'entrée de la vanne V1. Dès le temps d'essai (temps de pompage), le pressostat différentiel intégré contrôle l'étanchéité de la section à tester. Une fois la pression d'essai atteinte, la motopompe est arrêtée (fin du temps d'essai).

Le temps de lancement dépend du volume à tester et de la pression d'admission.

Si la section testée est étanche, le système est commuté sur le coffret de contrôle après au plus 26 s – le témoin lumineux jaune est allumé. Si la section testée présente un défaut d'étanchéité ou si l'on n'obtient pas l'augmentation de pression de + 35 – 40 mbar au cours du temps d'essai (max. 26 s), le VDK 200 A S02 indique l'anomalie après 32 ± 3 s. Le témoin lumineux rouge reste allumé tant que le régulateur émet une demande de chaleur.

Vanne/vannes pas étanches = lampe témoin rouge/affichage

1. Mettre le système hors circuit
2. Contrôler l'étanchéité de la vanne V1 et/ou V2
3. En cas de fuites, remplacer la vanne 1 et/ou V2.

Attention ! Lors de l'élimination de l'erreur, respecter toujours les exigences nationales concernant l'application

En cas de brève coupure de courant en cours de test ou pendant le fonctionnement du brûleur, il se produit un redémarrage automatique.

Ciclo del programma

Riposo: Valvola 1 e valvola 2 chiuse.

Creazione della pressione: la pompa interna aumenta la pressione del gas nel tratto di prova di ca. 35 - 40 mbar rispetto alla pressione in entrata su valvola 1. Già durante il tempo di prova (tempo di pompaggio), il pressostato differenziale incorporato controlla la tenuta. Al raggiungimento della pressione di prova la pompa viene disinserita (fine tempo di prova).

Il tempo di funzionamento è in dipendenza del volume di prova e della pressione in entrata.




In caso di tenuta dopo max. 26 s viene dato il consenso all'apparecchiatura del bruciatore e la spia gialla rimane ininterrottamente accesa. Se il tratto di prova non è a tenuta oppure durante il tempo di prova (max. 26 s) non viene raggiunto l'aumento di pressione di + 35 - 40 mbar, il VDK 200 A S02 va in posizione di guasto dopo 32 ± 3 s. La spia rossa resterà accesa finché il contatto del regolatore è chiuso (richiesta di calore).

Mancata tenuta valvola/valvole = spia luminosa/display rosso

1. Spegner l'impianto
2. Controllare la tenuta della valvola V1 e/o V2
3. In caso di mancata tenuta, sostituire la valvola 1 e/o V2.

Attenzione! Per l'eliminazione del guasto, osservare sempre anche i requisiti specifici dell'applicazione e del Paese.

Dopo una breve mancanza di corrente durante la prova di tenuta o durante il funzionamento del bruciatore, avviene automaticamente un nuovo avviamento.

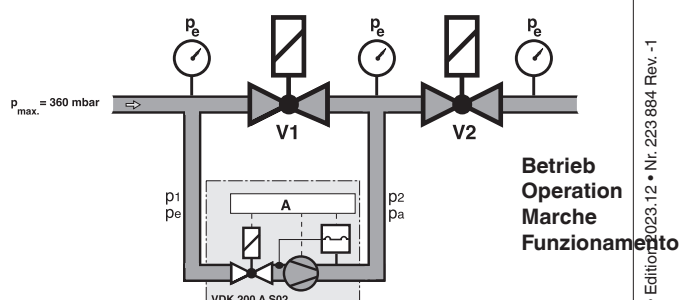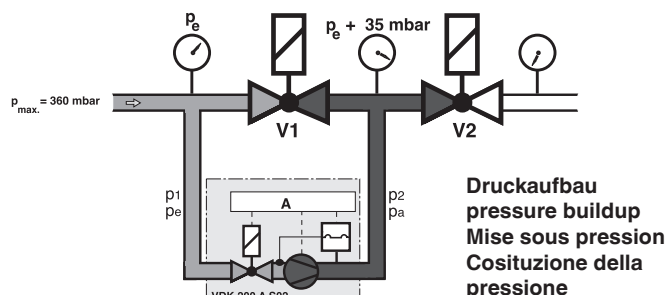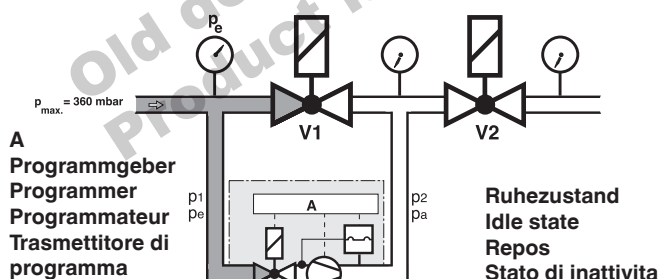

**Montage VDK 200 A S02 an:
MV ..., ZR ...**

1. Gasversorgung unterbrechen.
2. Stromzufuhr unterbrechen.
3. Verschlußschrauben 1, 2 entfernen, Bild 1
4. Verbindungsleitung aus **Ø 12 mm** fertigen und Verschraubungen G 1/4 montieren. Anschlußset siehe Seite 16.
Verbindungsleitungen kurz halten!
5. Elektrischen Anschluß herstellen, siehe Seite 7.
6. Nach Abschluß der Arbeiten Dichtheits- und Funktionskontrolle durchführen.
7. **Einstellung siehe Seite 12**

**Fitting VDK 200 A S02 to:
MV ..., ZR ...**



1. Interrupt gas supply.
2. Interrupt power supply.
3. Remove screw plugs 1, 2, Fig. 1.
4. Make connecting line **12 mm dia.** and fit G 1/4 unions. Connection-set see page 16.
Keep connecting lines short.
5. Make electrical connection, see page 7.
6. On completion of work, perform leak and function tests.
7. **For adjustment, see page 12.**

**Montage du VDK 200 A S02 sur:
MV ..., ZR ...**

1. Couper l'arrivée de gaz.
2. Couper l'arrivée de courant.
3. Enlever les bouchons 1, 2, Fig.1
4. Faire une ligne de connexion de **Ø 12 mm** et monter les raccords vissés G 1/4. Kit de connexion voir page 16.
Les lignes de connexion doivent être courtes!
5. Etablir le raccordement électrique, voir page 7.
6. Une fois les travaux terminés, procéder au contrôle d'étanchéité et de fonctionnement.
7. **Réglage, voir page 12**

**Montaggio del VDK 200 A S02
all'MV ..., ZR ...**

1. Chiudere l'alimentazione del gas.
2. Disinserire l'alimentazione elettrica
3. Svitare e togliere le viti di chiusura 1 e 2, fig. 1
4. Oppure allestire una condotta di collegamento del diametro di **12 mm** e montare i raccordi a vite G 1/4. Set di connessione vedi pagina 16.
Tenere corte le condutture di collegamento!
5. Effettuare il collegamento elettrico, vedere alla pagina 7.
6. Dopo il montaggio effettuare i controlli di tenuta e funzionalità
7. **Per la regolazione vedere alla pagina 12**

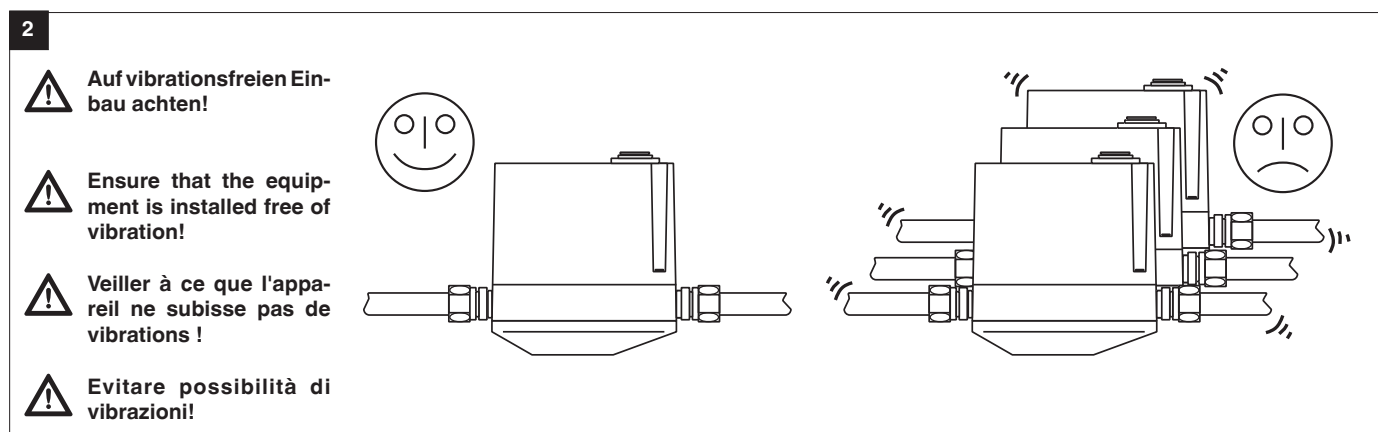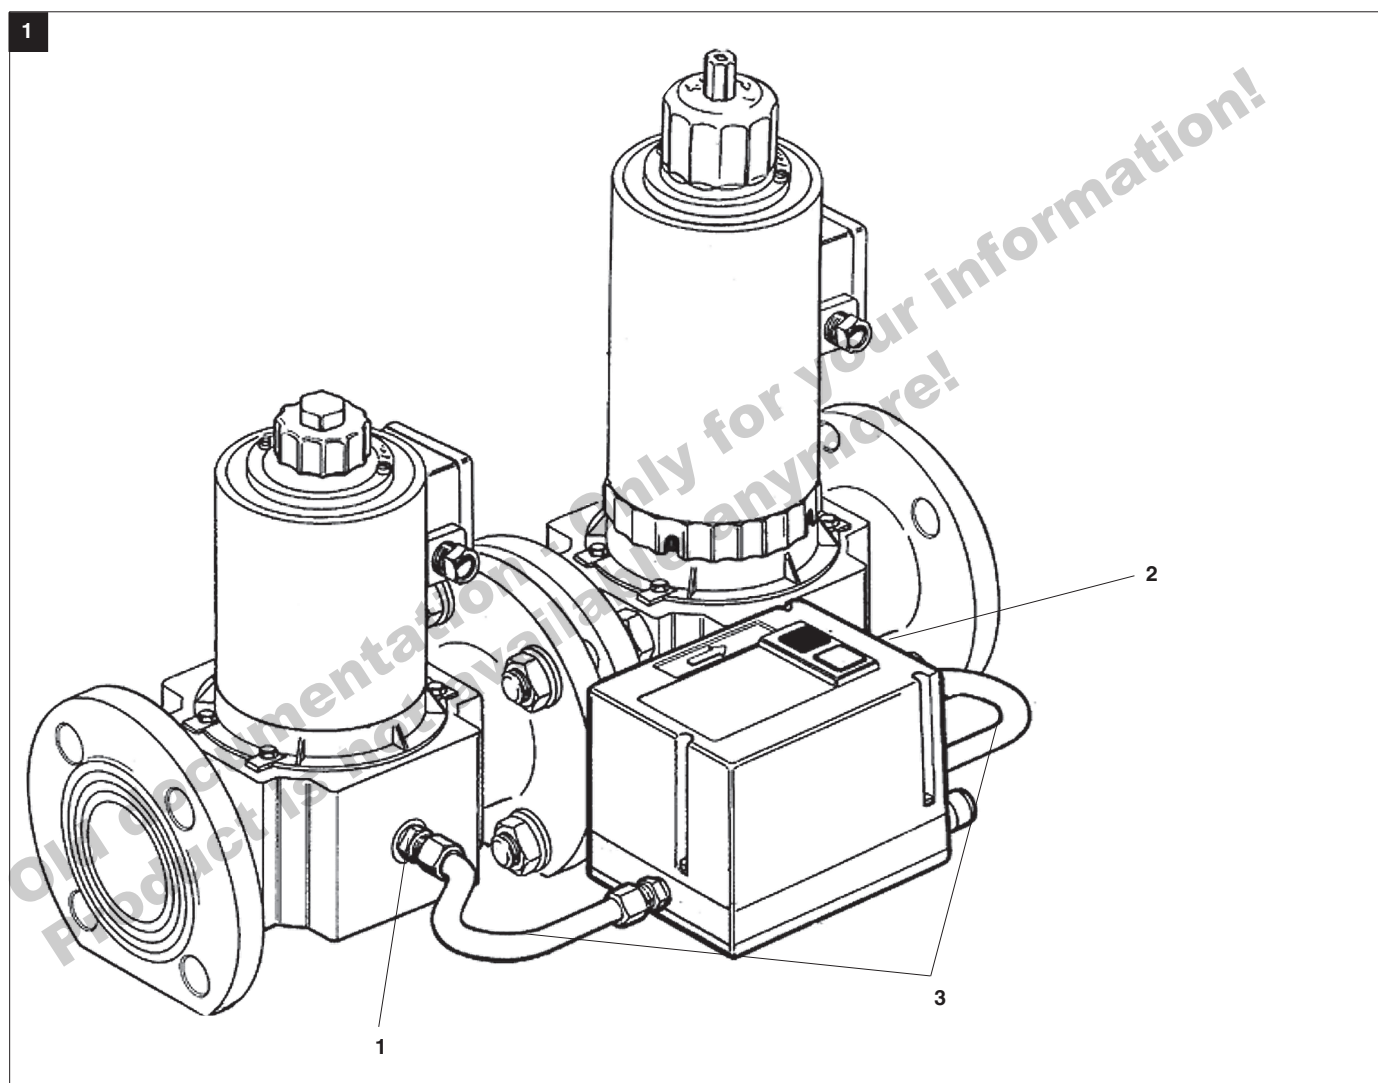


Öffnen VDK 200 A S02
Wechsel der Haube

Opening VDK 200 A S02
Changing the hood

Ouvrir le VDK 200 A S02
Changer le capot

Apertura del VDK 200 A S02
Sostituzione della calotta

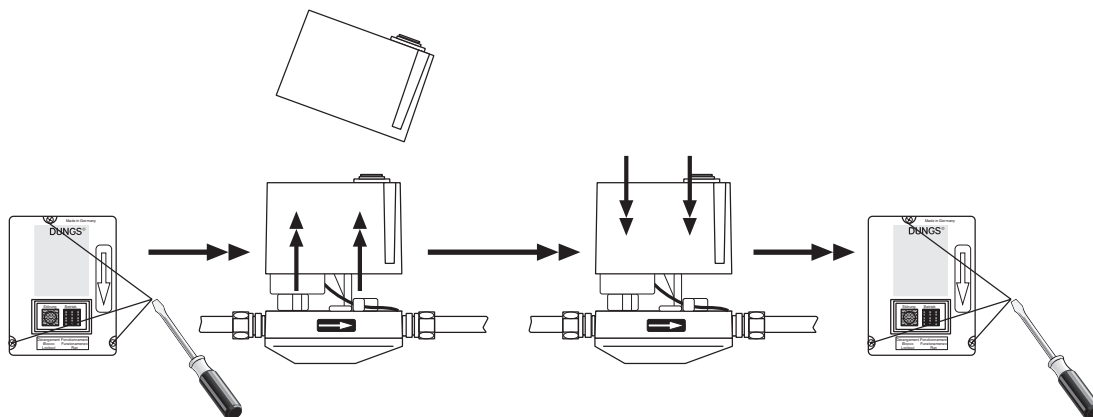

Elektrischer Anschluß VDK 200 A S02

Die verwendeten Anschlußleitungen müssen für eine Umgebungstemperatur von mindestens 75 °C (167 °F) geeignet sein.

Kabeldurchführung PG 11.
Anschluß an Schraubklemmen.

! Nur Klemmen 1, 3, 13 und 14 belegen! Bei Nichtbeachtung sind Personen- und Sachfolgeschäden denkbar.

Externe Störanzeige

An Klemme 14 kann eine externe Störanzeige angeschlossen werden.

Raccordement électrique VDK 200 A S02

The connection lines used must be suitable for an ambient temperature of at least 75 °C (167 °F).

Passage de câble PG 11.
Raccordement à des bornes à vis.

! N'affecter que les bornes 1, 3, 13 ou 14! Le non-respect peut provoquer des dommages corporels et des dégâts matériels.

Affichage externe de défaut
On peut raccorder un affichage externe de défaut à la borne 14.

Electrical connection VDK 200 A S02

Les conduites utilisées doivent être adaptées à une température ambiante d'au moins 75 °C (167 °F).

PG 11 cable gland.
Connection to screw-type terminals.

! Only connect terminals 1, 3, 13 and 14. If this warning is not heeded, it could lead to personal injury or damage to equipment.

External fault indicator

An external fault indicator can be connected to terminal 14.



Collegamento elettrico del VDK 200 A S02

Le linee di collegamento utilizzate devono essere adatte a una temperatura ambiente di almeno 75 °C (167 °F).

Passacavo PG 11.
Allacciamento ai morsetti.

! Occupare soltanto i morsetti 1, 3, 13 e 14! La non osservanza può implicare danni a persone o cose.

Segnalatore di guasto esterno
Al morsetto 14 si può allacciare un segnalatore di guasto esterno.

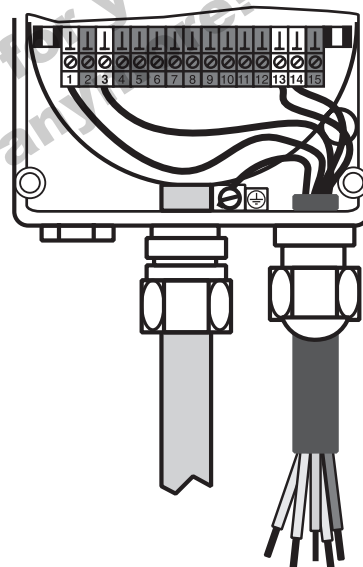


Sicherungswechsel

Changing fuse

Changement de fusible

Sostituzione del fusibile

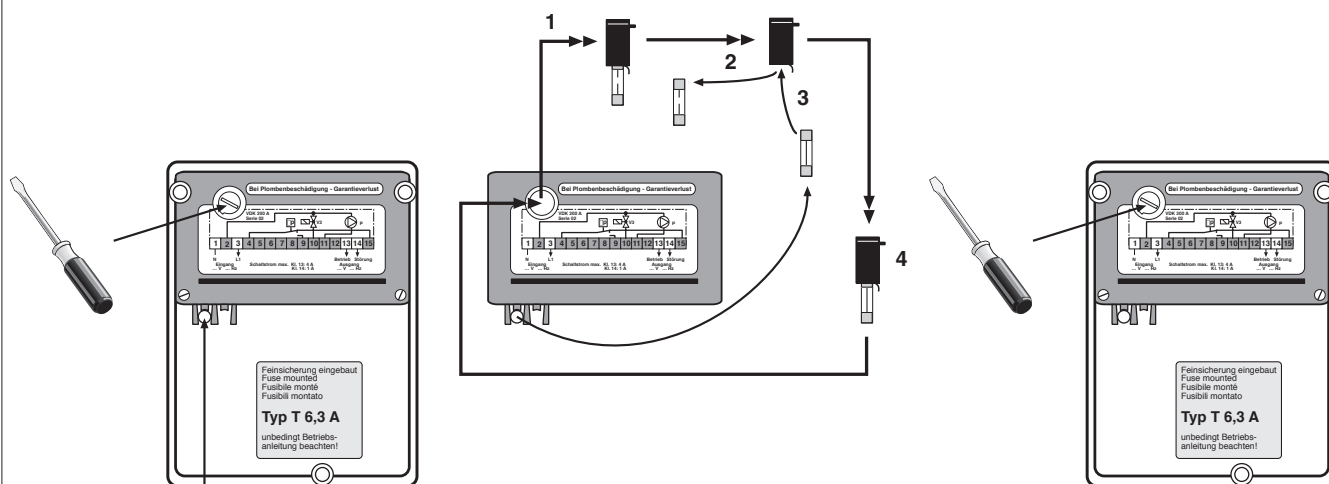

Ersatzsicherung / Spare fuse / Fusible de rechange / Fusibile di ricambio

 Werkseinstellung der Empfindlichkeit	 Sensitivity factory setting	 Réglage en usine de la sensibilité	 Regolazione di fabbrica della sensibilità
Auf Anfrage	On request	Sur demande	Su richiesta
Drosselschraube ist geschlossen	Throttle valve is closed	La vis d'étranglement est fermée	La vite dell'acceleratore è chiusa

Einstellung

Drosselschraube komplett schließen und durch Lackpunkt versiegeln.

1. Prüfstrecke auf Dichtheit prüfen
2. Prüfstrecke **vollständig** entlüften.
3. Start durch Temperaturregler oder Entstörtaste (rot).

Funktionskontrolle

Undichtheit simulieren durch Öffnen einer Verschlußschraube (p_2) am Ventil **während der Prüfzeit (Pumpzeit)**.

Entstörung

Durch Drücken des eingebauten Tasters (**rot**) oder extern durch Unterbrechen der Eingangsspannung an Klemme 3.

Settings

Close the throttle screw completely and seal with a spot of varnish.

1. Check if the test track is tight
2. **Completely** ventilate the test track.
3. Start via temperature controller or suppressing key (red).

Functional check

Simulate leakage by opening a screw plug (p_2) at the valve **during the pumping time (pumping period)**.

Suppression

By pressing the integrated key (**red**) or externally by interrupting the input voltage at terminal 3.

Réglage

Fermer complètement la vis d'étranglement et la sceller par un point de vernis.

1. Vérifier l'étanchéité de la section à contrôler
2. Ventiler **totalement** la section à contrôler.
3. Démarrage par le régulateur de température ou par la touche d'élimination d'erreur (rouge).

Contrôle de fonctionnement

Simuler une fuite en ouvrant un bouchon (p_2) de la vanne **pendant le temps de contrôle (temps de pompage)**.

Elimination d'erreur

En appuyant sur la touche intégrée (**rouge**) ou de l'extérieur, en coupant la tension d'entrée à la borne 3.

Regolazione

Chiudere completamente la vite dell'acceleratore e sigillare con un po' di vernice.



1. Verificare la tenuta della rampa di prova
2. Ventilare **completamente** la rampa di prova
3. Avvio mediante regolatore di temperatura o tasto di sblocco (rosso)

Controllo di funzionamento

Simulare un difetto di tenuta aprendo una vite di serraggio (p_2) della valvola durante il **periodo di controllo (tempo di pompaggio)**.

Sblocco

Premendo il pulsante apposito (**rosso**) o esternamente interrompendo la tensione di entrata del morsetto 3.

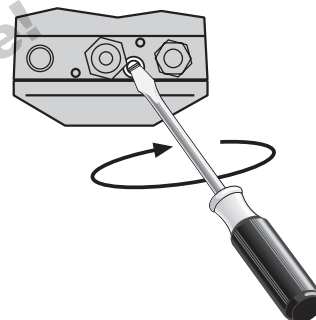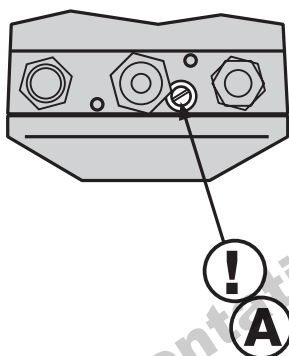

⚠ Ist am Kessel eine Abgas-
klappe eingebaut muß
diese bei Beginn der Prüfung
offen sein.

⚠ Um Funktions- und Dicht-
heitsproblemen vorzu-
beugen, empfehlen wir den
Einsatz von Magnetventilen
nach EN 161 Klasse A.

⚠ If a flue damper is installed
in the boiler, it must be left
open at the start of the test.

In order to avoid function and
leak problems, we recom-
mend the use of solenoid
valves as specified in EN 161
class A.

⚠ Si une vanne papillon pour
gaz brûlé est montée sur
la chaudière, il faut qu'elle soit
ouverte au début du test.

⚠ Pour prévenir les pro-
blèmes de fonctionnement
et d'étanchéité, nous conseillons
d'utiliser des vannes selon EN
161 classe A.

⚠ Se sulla caldaia é montata
una serranda per il gas di
scarico, questa, all'inizio della
prova, dovrà essere aperta.

⚠ Allo scopo di prevenire
problemi di funzionamento
e di tenuta si consiglia l'impiego
di valvole elettromagnetiche a
Norme EN 161, classe A.

Einsatz der VDK 200 A S02 an DUNGS Einzelventilen.

Für die Montage der VDK 200 A S02
an die Einzelventile Rp 1 1/2 - Rp 2
wird das Adapter-Set **Bestell-Nr.
231 776** empfohlen.

Für die Montage der VDK 200 A S02
an die Einzelventile DN 65 - DN 150
wird das Adapter-Set **Bestell-Nr.
231 777** empfohlen.

Use of VDK 200 A S02 on DUNGS single valves.

The adapter set **Order No. 231 776**
is recommended for fitting the VDK
200 A S02 to the single valves Rp
1 1/2-Rp 2.

The adapter set **Order No. 231 777**
is recommended for fitting the VDK
200 A S02 to the single valves DN
65 - DN 150.

Utilisation des VDK 200 A S02 sur des vannes simples DUNGS.

Pour le montage du VDK 200 A S02
aux vannes Rp 1 1/2 - Rp 2, le jeu
d'adaptateur **no. de commande 231
776** est recommandé.

Pour le montage du VDK 200 A S02
aux vannes DN 65 - DN 150, le jeu
d'adaptateur **no. de commande 231
777** est recommandé.

Inserimento del VDK 200 A S02 sulle singole valvole DUNGS.

Per il montaggio del VDK 200 A S02 alle
singole valvole Rp 1 1/2 - Rp 2, si consiglia
l'impiego del set di adattamento da ordinarsi
con il **nr. d'ordine 231 776**

Per il montaggio del VDK 200 A S02 alle
singole valvole DN 65 - DN 150, si consiglia
l'impiego del set di adattamento da ordinarsi
con il **nr. d'ordine 231 777**.

Ermittlung des Prüfvolumens

- V_{Prüf}**
- Bestimmen des ausgangsseitigen
Volumens von V1.
Für Rp 3/8 - DN 200 siehe Tabelle.
 - Bestimmen des eingangsseitigen
Volumens von V2.
Für Rp 3/8 - DN 200 siehe Tabelle.
 - Bestimmen des Volumens Zwi-
schenrohrstück 3.
Für Rp 3/8 - DN 200 siehe Tabelle.
 - $V_{\text{Prüf}} =$
Volumen Ventil 1 +
Volumen Zwischenrohrstück +
Volumen Ventil 2

Determining the test volume

- V_{test}**
- Determine the output volume of
V1. For Rp 3/8 - DN200, refer to
table.
 - Determine the input volume of V2.
For Rp 3/8 - DN200, refer to table.
 - Determine the volume of the
intermediate pipe part 3. For
Rp 3/8 - DN200, refer to table.
 - $V_{\text{test}} =$
Volume valve 1 +
Volume intermediate pipe part +
Volume valve 2

Détermination du volume à tester

- V_{test}**
- Détermination du volume de V1
côté sortie pour Rp 3/8 - DN200,
voir tableau.
 - Détermination du volume de
V2 côté entrée pour Rp 3/8 -
DN200, voir tableau.
 - Détermination du volume du tuyau
de raccordement 3. Pour Rp 3/8 -
DN200, voir tableau.
 - $V_{\text{test}} =$
Volumen vanne 1 +
Volumen tuyau de raccordement +
Volumen vanne 2

Determinazione del volume di prova


- V_{prova}**
- Determinazione del volume in
uscita di V1 per Rp 3/8 e DN
200 vedere tabella.
 - determinazione del volume in
entrata di V2 per Rp 3/8 e DN
200 vedere tabella.
 - determinazione del volume del
tubo intermedio 3 per Rp 3/8 e
DN 200 vedere tabella
 - $V_{\text{prova}} =$
Volume Valvola 1 +
Volume tubo intermedio +
Volume Valvola 2

Ermittlung des Prüfvolumens V_{Prüf}

Determining test volume V_{test}

Détermination du volume à tester côté à V_{test}

Determinazione volume di prova V_{prova}

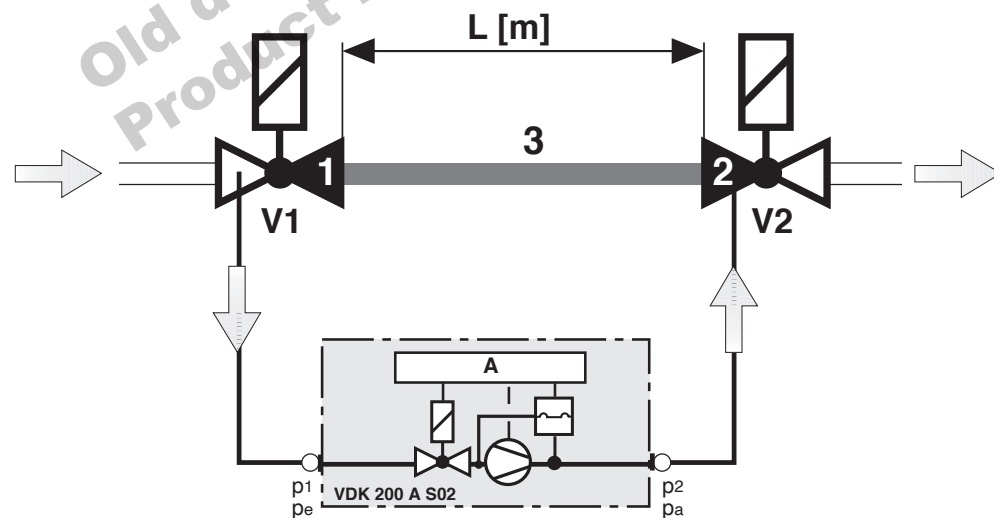

A Programmgeber
Programmer
Programmateur
Transmettitore di programma

O Anschluß
Connetion
Raccordement
Attacco

1 Volumen V1
Volume V1
ausgangsseitig
output
côté sortie
uscita

2 Volumen V1
Volume V1
eingangsseitig
input
côté entrée
entrata

3 Volumen V1 <-> V2
Volume V1 <-> V2
Zwischenrohrstück
Tuyau de raccordement
Tubo intermedio

Rp / DN	Ventil - Volumen [l] V1 ausgangsseitig + V2 eingangsseitig Valve volume [l] V1 output + V2 input Volume - vannes [l] V1 côté sortie + V2 côté entrée Volume valvola [l] V1 uscita + V2 entrata		Prüfvolumen [l] = Volumen V1 ausgangsseitig + V2 eingangsseitig + Rohrleitung Rohrlänge zwischen den Einzelventilen L [m] Test volume [l] = Volume V1 output + V2 input + pipeline Pipe length between single valves L [m] Volume à tester [l] = Volume V1 côté sortie + V2 côté entrée + tuyau Longueur du tuyau entre les vannes L [m] Volume [l] = Volume V1 uscita + V2 entrata + Lineatubo Lunghezza tubo fra le due valvole L [m]							
	Rp	DN	0,5 m	1,0 m	1,5 m	2,0 m				
	Rp	DN	Rp	DN	Rp	DN	Rp	DN	Rp	DN
Rp 3/8		0,01 l	0,06 l	0,11 l	0,16 l	0,21 l				
Rp 1/2		0,07 l	0,17 l	0,27 l	0,37 l	0,47 l				
Rp 3/4 (DN 20)		0,12 l	0,27 l	0,42 l	0,57 l	0,72 l				
Rp 1 (DN 25)		0,20 l	0,45 l	0,70 l	0,95 l	1,20 l				
Rp 1 1/2 / DN 40		0,50 l 0,70 l	1,10 l 1,35 l	1,70 l 2,0 l	2,20 l 2,65 l	2,80 l 3,3 l				
Rp 2 / DN 50		0,90 l 1,20 l	1,90 l 2,2 l	2,90 l 3,2 l	3,90 l 4,20 l	4,90 l 5,5 l				
DN 65		2,0 l	3,7 l	5,3 l	7,00 l	8,6 l				
DN 80		3,8 l	6,3 l	8,8 l	11,30 l	13,8 l				
DN 100		6,5 l	10,5 l	14,4 l	18,40 l	22,3 l				
DN 125		12,0 l	18,2 l	24,3 l	30,50 l	36,6 l				
DN 150		17,5 l	26,5 l	35,2 l	44,10 l	52,9 l				
DN 200		46,0 l	61,7 l	77,4 l	93,10 l	108,9 l				


— VPS 504	$0,1 \text{ l} \leq V_{\text{prüf/test/prova}} \leq 4,0 \text{ l}$
..... VPS 508	$1,5 \text{ l} \leq V_{\text{prüf/test/prova}} \leq 8,0 \text{ l}$
--- VDK	$0,4 \text{ l} \leq V_{\text{prüf/test/prova}} \leq 20,0 \text{ l}$
..... VPM-VC	Prüfvolumen einstellbar / Testvolume adjustable / Volumes de contrôle paramétrables / Volumi di prova impostabili

1 l = 1 dm³ = 10⁻³ m³

Für Prüfvolumen über 20 l / 500 / 360 mbar VPM-VC einsetzen / Use VPM-VC for test volumes in excess of 20 l / 500 / 360 mbar / Installer VPM-VC pour des volumes de contrôle supérieur à 20 l / 500 / 360 mbar / Per volumi di prova superiori a 20 l / 500 / 360 mbar utilizzare VPM-VC
 Prüfvolumen der DUNGS Mehrfachstellgeräte / Test volume of DUNGS multiple actuators
 Volume à tester des blocs gaz DUNGS / Volume die prova dei regolatori multipli DUNGS
 siehe Dokumentation / see documentation / voir la documentation / vedi documentazione
 MB-D..., MB-ZR..., MB-VEF..., DMV-..., MBC-..., MBE-...

V _{Prüf/ test/ prova}	=	Ventilvolumen V1 ausgangsseitig + V2 eingangsseitig Valve volume V1 output + V2 input Volume des vanne V1 côté sortie + V2 côté entrée Volume valvola V1 uscita + V2 entrata	+	Volumen der Rohrleitung Volume of pipeline Volume du tuyau Volume delle tubazione

⚠ Das max. Prüfvolumen von 20 l darf nicht überschritten werden!	⚠ Do not exceed the max. test volume of 20 l !	⚠ Il ne faut pas dépasser le volume à tester de 20 l au maximum !	⚠ Non deve essere superato il max. volume di prova di 20 l !
--	--	---	--

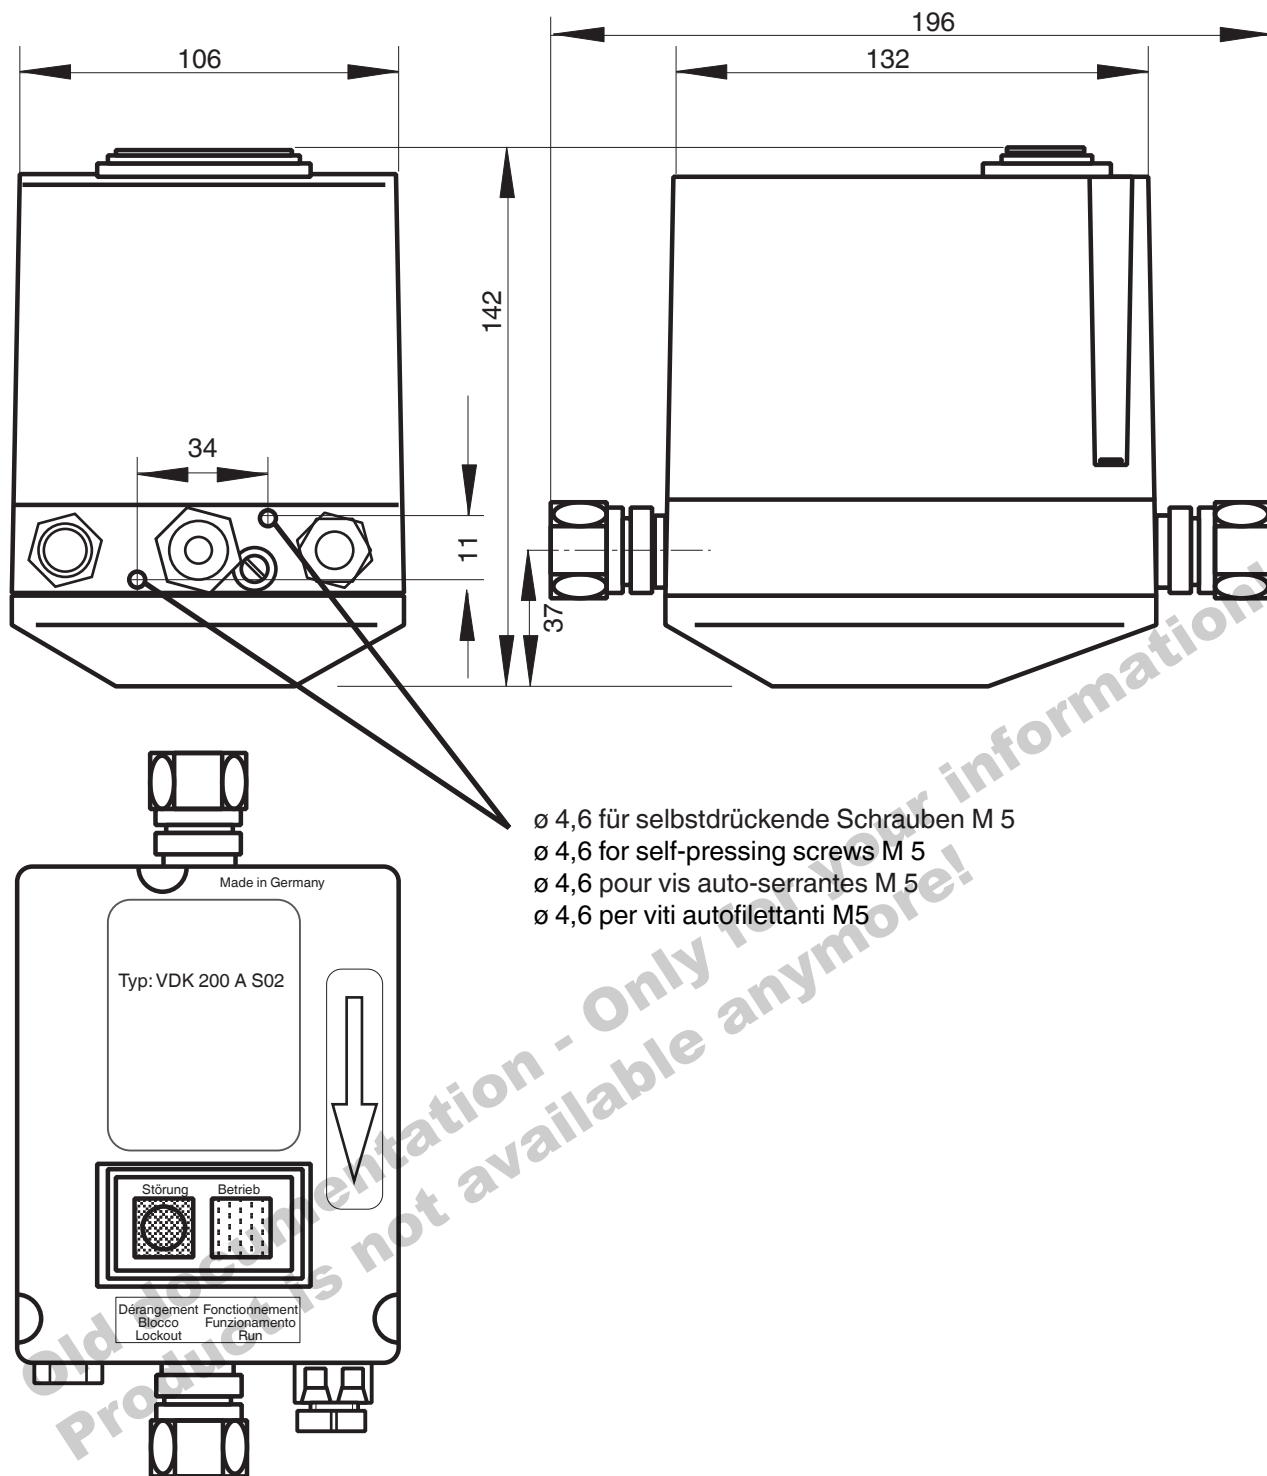

Ersatzteile / Zubehör Spare parts / Accessories Pièces de rechange / access. Parti di ricambio / Accessori		Bestell-Nummer Ordering No. No. de commande Codice articolo
Anschluß-Set Connection set Kit de Connexion Set di connessione		
Rp 1 1/2 - Rp 2 / DN 40 - DN 50		231 776
DN 65 - DN 150		231 777
Geräte-Sicherungseinsatz (5 x) Equipment fuse-link (5 x) Fusible (5 x) Fusihile (5 x) T 6,3 L 250 V (IEC 127-2/III) D 5 x 20		231 780
Ersatzhaube VDK 200 A VDK 200 A spare hood Capot de rechange VDK 200 A Calotta di ricambio VDK 200 A		
240 V / 50 Hz		224 101
230 V / 50 Hz		224 100
120 V / 60 Hz		224 098
110 V / 50 Hz		224 097

Old documentation - Only for your information!
Product is not available anymore!



Arbeiten an der VDK 200 A S02 dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

Work on the VDK 200 A S02 may only be performed by specialist staff.

Seul un personnel spécialisé peut effectuer des travaux sur le VDK 200 A S02.

Qualsiasi operazione effettuata sulle VDK 200 A S02 deve essere fatta da parte di personale competente.




In Flüssiggasanlagen die VDK 200 A nicht unter 0 °C betreiben. Nur für gasförmiges Flüssiggas geeignet, flüssige Kohlenwasserstoffe zerstören die Dichtwerkstoffe.

Do not operate the VDK 200 A under 0 °C in liquid gas plants. Only suitable for gaseous liquid gas; liquid hydrocarbons destroy sealing materials.

Le VDK 200 A a été conçu pour être utilisé avec des GPL à l'état gazeux et à des températures supérieures à 0 °C. Les joints d'étanchéité se détériorent en présence d'hydrocarbure liquide.

In impianti a gas liquidi, non usare il VDK 200 A sotto i 0 °C. Adatto solo a gas liquidi in forma gassosa, gli idrocarburi liquidi distruggono i materiali delle guarnizioni.

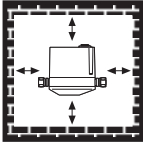

Direkter Kontakt zwischen VDK 200 A S02 und aushärtendem Mauerwerk, Betonwänden, Fußböden ist nicht zulässig.

Do not allow any direct contact between the VDK 200 A S02 and hardened masonry, concrete walls or floors.

Eviter tout contact direct entre le VDK 200 A S02 et la maçonnerie, les cloisons en béton et planchers en cours de séchage.

Non é consentito il contatto diretto fra la VDK 200 A S02 e murature invecchiate, pareti in calcestruzzo, pavimenti.




Grundsätzlich nach Teileausbau/-umbaue neue Dichtungen verwenden.

Always use new seals after dismantling and mounting parts.

Après un démontage ou une modification, utiliser toujours des joints neufs.

In linea di massima, dopo lo smontaggio e il rimontaggio di alcune parti, utilizzare nuove guarnizioni.

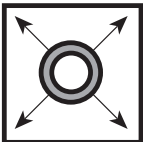

Rohrleitungsdichtheitsprüfung: Kugelhahn vor den Armaturen schließen.

Pipeline leakage test: close ball valve upstream of fittings.

Contrôle de l'étanchéité de la conduite: fermer le robinet à boisseau sphérique avant les électrovannes.

Per la prova di tenuta delle tubature: chiudere il rubinetto a sfera davanti alle elettrovalvole.



Nach Abschluß von Arbeiten an der VDK 200 A S02: Dichtheitskontrolle und Funktionskontrolle durchführen.

On completion of work on the VDK 200 A S02, perform a leakage and function test.

Une fois les travaux sur le VDK 200 A S02 terminés, procéder toujours à un contrôle d'étanchéité et de fonctionnement.

Al termine dei lavori effettuati su una VDK 200 A S02: predisporre un controllo sia della tenuta che del funzionamento.



Niemals Arbeiten durchführen, wenn Gasdruck oder Spannung anliegt. Offenes Feuer vermeiden. Öffentliche Vorschriften beachten.

Never perform work if gas pressure or power is applied. No naked flame. Observe public regulations.

Ne jamais effectuer des travaux sous pression et ou sous tension. Eviter toute flamme ouverte. Observer les réglementations.

In nessun caso si debbono effettuare lavori in presenza di pressione gas o di tensione elettrica. Evitare i fuochi aperti e osservare le prescrizioni di sicurezza locali.



Bei Nichtbeachtung der Hinweise sind Personen- oder Sachfolgeschäden denkbar.

If these instructions are not heeded, the result may be personal injury or damage to property.

En cas de non-respect de ces instructions, des dommages corporels ou matériels sont possible.

La non osservanza di quanto suddetto può implicare danni a persone o cose.



Motoranlaufstrom beachten!

Refer to motor startup current!

Tenir compte du courant de démarrage du moteur!

Osservare la corrente d'avviamento del motore!



Alle Einstellungen und Einstellwerte nur in Übereinstimmung mit der Betriebsanleitung des Kessel-/Brennerherstellers ausführen.

Any adjustment and application-specific adjustment values must be made in accordance with the appliance-/boiler manufacturers instructions.

Effectuer tous les réglages et réaliser les valeurs de réglage uniquement selon le mode d'emploi du fabricant de chaudières et de brûleurs.

Realizzare tutte le impostazioni e i valori impostati solo in conformità alle istruzioni per l'uso del costruttore della caldaia/ del bruciatore.



Die Druckgeräterichtlinie (PED) und die Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (EPBD) fordern eine regelmäßige Überprüfung der Wärmeerzeuger zur langfristigen Sicherstellung von hohen Nutzungsgraden und somit geringster Umweltbelastung. **Es besteht die Notwendigkeit sicherheitsrelevante Komponenten nach Erreichen ihrer Nutzungsdauer auszutauschen:**

The Pressure Equipment Directive (PED) and the Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) require a periodic inspection of heat generators in order to ensure a high degree of efficiency over a long term and, consequently, the least environmental pollution. **It is necessary to replace safety-relevant components after they have reached the end of their useful life:**

La directive concernant les chauffe-bains à pression (PED) et la directive sur la performance énergétique des bâtiments (EPBD) exigent une vérification régulière des générateurs de chaleur afin de garantir à long terme des taux d'utilisation élevés et par conséquent une charge environnementale minimum. **Il est nécessaire de remplacer les composants relatifs à la sécurité lorsqu'ils ont atteint la fin de leur vie utile:**

La direttiva per apparecchi a pressione (PED) e la direttiva per l'efficienza dell'energia totale per edifici (EPBD), esigono il controllo regolare degli generatori di calore per la garanzia a lungo termine di un alto grado di rendimento e con ciò di basso inquinamento ambientale. **Ciò rende necessaria la sostituzione di componenti rilevanti dal punto di vista della sicurezza alla scadenza della loro durata di utilizzazione:**

Sicherheitsrelevante Komponente Safety relevant component Composant relatif à la sécurité Componenti rilevanti dal punto di vista della sicurezza	Konstruktionsbedingte Lebensdauer Designed Lifetime Durée de vie prévue Durata di vita di progetto		Norm Standard Norme Norma	Dauerhafte Lagertemperatur Durable storage temperature Température de stockage permanente Temperatura di stoc- caggio permanente
	Zyklenzahl Operating cycles Cycle d'opération Numero di cicli di funzionamento di progetto	Jahre Years Année Anni		
Ventilprüfsysteme / Valve proving systems Systèmes de contrôle de vannes / Sistemi di controllo valvole	250 000	10	EN 1643	0...45 °C 32...113 °F
Gas/Gaz Druckwächter / Pressure switch / Manostat / Pressostati	50 000	10	EN 1854	
Luft/Air/Aria Druckwächter / Pressure switch / Manostat / Pressostati	250 000	10	EN 1854	
Gas mangelschalter / Low gas pressure switch Pressostat gaz basse pression / Pressostati gas di minima pressione	N/A	10	EN 1854	
Feuerungsmanager / Automatic burner control Dispositif de gestion de chauffage / Gestione bruciatore	250 000	10	EN 298 EN 230	
UV-Flammenfühler ¹ Flame detector (UV probes) ¹ Capteur de flammes UV ¹ Sensore fiamma UV ¹	N/A	10 000 h ³	---	
Gasdruckregelgeräte ¹ / Gas pressure regulators ¹ Dispositifs de réglage de pression du gaz ¹ Regolatori della pressione del gas ¹	N/A	15	EN 88-1 EN 88-2	
Gasventil mit Ventilprüfsystem ² Gas valve with valve testing system ² Vanne de gaz avec système de contrôle de vanne ² Valvola del gas con sistema di controllo valvola ²	nach erkanntem Fehler after error detection après détection d'erreur dopo segnalazione di errore		EN 1643	
Gasventil ohne Ventilprüfsystem ² Gas valve without valve testing system ² Vanne de gaz sans système de contrôle de vanne ² Valvola del gas senza sistema di controllo valvola ²	DN ≤ 25 200 000 25 < DN ≤ 80 100 000 80 < DN ≤ 150 50 000	10	EN 161	
Gas-Luft-Verbundsysteme / Gas-air ratio control system Systèmes combinés gaz/air / Sistemi di miscelazione gas-aria	N/A	10	EN 88-1 EN 12067-2	
¹ Nachlassende Betriebseigenschaften wegen Alterung / Performance decrease due to ageing Réduction de performance due au vieillissement / Riduzione delle prestazioni dovuta all'invecchiamento ² Gasfamilien II, III / Gas families II, III / Familles de gaz II, III / per i gas delle famiglie II, III ³ Betriebsstunden / Operating hours / Heures de service / Ore di esercizio N/A nicht anwendbar / not applicable / ne peut pas être utilisé / non può essere usato				
Lagerzeiten / Storage times / Périodes de stockage / Tempi di stoccaggio				
Lagerzeiten ≤ 1 Jahr verkürzen nicht die konstruktionsbedingte Lebensdauer. Storage time ≤ 1 year does not reduce the designed lifetime. Les périodes de stockage ≤ 1 an ne réduisent pas la durée de vie liée à la conception. I tempi di stoccaggio ≤ 1 anno non riducono la durata di vita legata al design.				
DUNGS empfiehlt eine maximale Lagerzeit von 3 Jahren . DUNGS recommends a maximum storage time of 3 years . DUNGS recommande une durée de stockage maximale de 3 ans . DUNGS raccomanda un tempo massimo di stoccaggio di 3 anni .				

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten / We reserve the right to make modifications in the course of technical development.
Sous réserve de tout modification constituant un progrès technique / Ci riserviamo qualsiasi modifica tecnica e costruttiva

Hausadresse
Head Offices and Factory
Usine et Services Administratifs
Amministrazione e Stabilimento

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Karl-Dungs-Platz 1
D-73660 Urbach, Germany
Telefon +49 7181-804-0
Telefax +49 7181-804-166

Briefadresse
Postal address
Adresse postale
Indirizzare la corrispondenza a

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Postfach 12 29
D-73602 Schorndorf
e-mail info@dungs.com
Internet www.dungs.com

**Old documentation - Only for your information!
Product is not available anymore!**

**Old documentation - Only for your information!
Product is not available anymore!**

Old documentation - Only for your information!
Product is not available anymore!

Hausadresse
Head Offices and Factory
Usine et Services Administratifs
Amministrazione e Stabilimento

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Karl-Dungs-Platz 1
D-73660 Urbach, Germany
Telefon +49 7181-804-0
Telefax +49 7181-804-166

Briefadresse
Postal address
Adresse postale
Indirizzare la corrispondenza a

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Postfach 12 29
D-73602 Schorndorf
e-mail info@dungs.com
Internet www.dungs.com