

VADOS

Инструкция по монтажу,
эксплуатации и паспорт изделия

**Крышка для
скважины 110-140
с клеммной коробкой**



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Компания «ВОДОС» благодарит Вас за покупку нашего оборудования. Мы уверены, что оно прослужит долго и будет удовлетворять всем Вашим потребностям.

Основные технические характеристики оборудования указаны на упаковке. Убедительно просим Вас внимательно изучить инструкцию по монтажу и эксплуатации и строго следовать указанным в ней требованиям.

При покупке оборудования, пожалуйста, проверьте правильность заполнения гарантийного талона и обязательно ознакомьтесь с паспортом и условиями гарантийного обслуживания.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальная алюминиевая крышка* предназначена для крепления страховочного троса и защиты кабельного ввода от внешних воздействий. Предохраняет устье скважины от попадания посторонних предметов и осадков.

Крышка укомплектована герметичной клеммной коробкой для быстрой коммутации внешних проводов внутри скважины, питающим скважинный насос. Наличие клеммной коробки позволяет быстро произвести диагностику насоса и питающей линии, а также позволяет не разрезать кабель, если возникает необходимость демонтировать насос из скважины.

*Крышка применяется для монтажа на основе скважинного адаптера.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Крышка скважинная – 1 шт
2. Руководство по эксплуатации – 1 шт
3. Упаковочная коробка – 1 шт



Рис.1. Комплектация скважинной крышки

3. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И МАТЕРИАЛЫ

Толщина алюминия составляет 8 мм, этого достаточно для плотного и надежного фиксирования в верхней части обсадной трубы. В процессе производства металл подвергается технологии сжатия, что существенно увеличивает его плотность и позволяет не бояться искривлений крышки в процессе эксплуатации.

Алюминий хорошо проводит электричество, однако безопасность в процессе работы обеспечивается за счет наличия заземления. Таким образом, во время включения насоса,

перекачивающего воду, можно смело находиться рядом и не бояться получить разряд от прикосновения.

Эстетичный внешний вид и функциональность. Простой и безопасный процесс установки.

Подходит как для однофазных (1х230 В), так и для трехфазных (3х400 В) насосов. Максимальное сечение кабеля 4 мм².

Будучи герметичной, способствует созданию внутри скважины нужного давления, повышая ее дебет. Охраняет скважину и насос от краж и вандализма. Помогает правильно расположить насос внутри скважины, надежно удерживая его на весу.

Крышка рассчитана на монтаж для обсадной трубы диаметром 110-140 мм.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Материал	Артикул	Диаметр наружной трубы, мм	Диаметр кабельного ввода, дюйм	Размеры (ДхШхВ), мм	Вес, кг
Крышка 110-140	алюминий	VS00119	110-140	1"	190x190x75	2

5. УСТАНОВКА И МОНТАЖ

От способа установки зависит последующая функциональность самой оснастки. Поэтому необходимо этому процессу уделить достойное внимание и строго соблюдать пошаговую инструкцию установки.



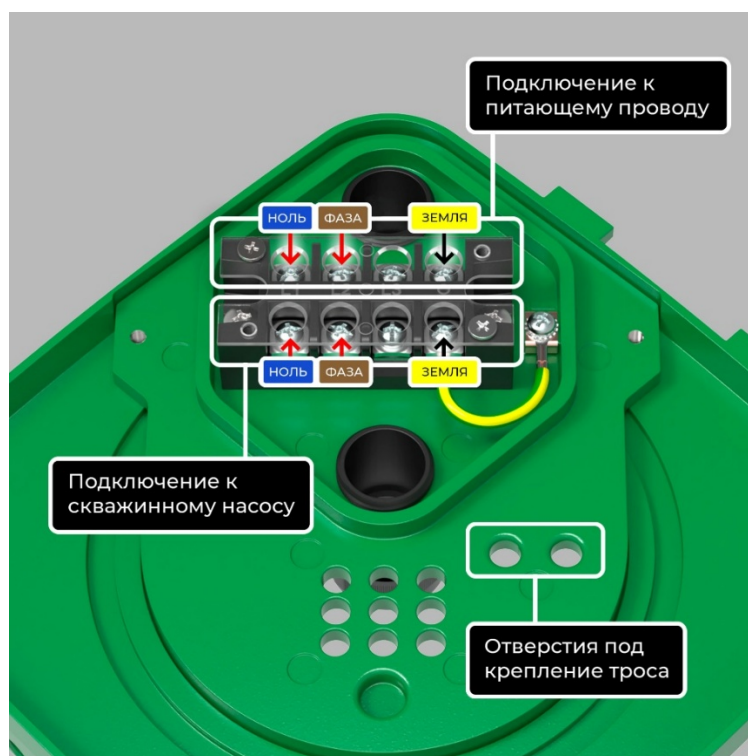


Рис. 2. Схема подключения скважинной крышки


Порядок установки:

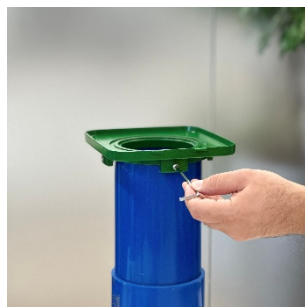


1. Обрежьте ровно обсадную трубу, исключая заусенцы, и установите основание крышки на нее. Затяните фиксирующие болты. Таким образом, чтобы нижняя часть крышки была ровно отцентрирована по середине обсадной трубы.

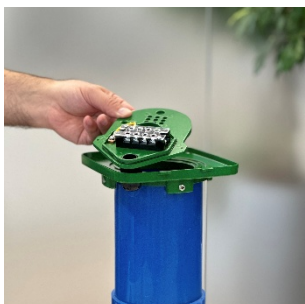


2. Установите клеммную коробку и зафиксируйте ее двумя болтами.

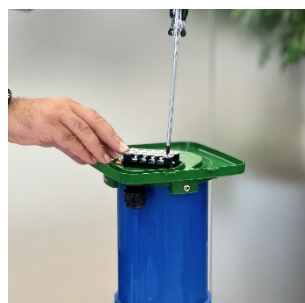

3. Открутите фиксаторы кабельного соединения, чтобы зафиксировать провод в последствии.

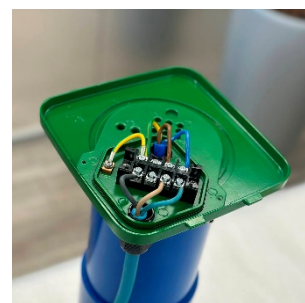

4. Подсоедините кабель от насоса и питающий кабель, как показано на рисунке рис.2. Обязательно подключите кабель заземления как от насоса, так и от питающего кабеля. Затяните фиксаторы провода.

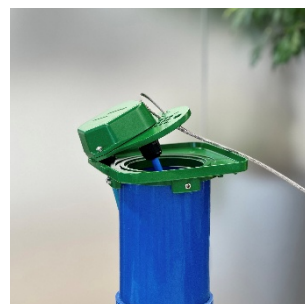


5. Закройте клеммные соединения металлическим коробом и затяните болты через отдельные отверстия трос петлей (см. рис.2).



6. Зафиксируйте трос с помощью зажимов для троса. Рекомендуем использовать два зажима на некотором расстоянии.



7. Закройте верхней крышкой, поместив отверстие в выступ.

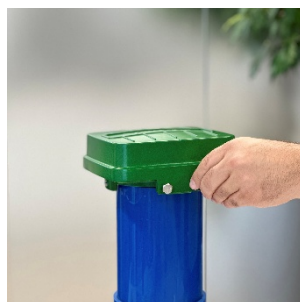

8. Зафиксируйте болтом верхнюю крышку в плотно закрытом положении.

6. БЕЗОПАСНОСТЬ

Для предотвращения несчастных случаев необходимо соблюдать предписания настоящей инструкции по эксплуатации. Неисполнение требований безопасности влечет за собой угрозу для здоровья пользователя. При неисполнении требований безопасности возможен отказ в возмещении ущерба или гарантийном обслуживании. Прежде чем обратиться в сервисный центр, убедитесь, что скважинная крышка была установлена и использовалась правильно. Использование не по назначению может привести к поломке изделия, а также к угрозе получения травм в результате электрического и механического воздействия.

7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Скважинная крышка может транспортироваться любым видом транспорта на любые расстояния в соответствии с правилами перевозки, действующим на данном виде транспорта. Транспортирование и погрузочно-разгрузочные работы следует проводить без резких толчков и ударов в целях обеспечения сохранности крышки с соблюдением требований согласно нанесенной маркировки. Условия транспортирования и хранения должны исключать воздействие атмосферных осадков.

8. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Во время эксплуатации скважинная крышка не требует технического обслуживания.

9. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантийный срок на оборудование составляет 12 месяцев со дня продажи потребителю.

Гарантийный срок на оборудование, находившееся в гарантийном ремонте, увеличивается на срок ремонта. Срок ремонта исчисляется со дня обращения потребителя с требованием об устранении недостатков оборудования, до дня выдачи его по окончании ремонта.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате несоблюдения требований данной инструкции по эксплуатации, ремонта, неправильного подбора, монтажа и подключения, неправильной транспортировки и хранения, а также при наличии внешних механических повреждений или следов воздействия химически активных веществ.

Гарантия не предусматривает возмещение материального ущерба и травм, связанных с эксплуатацией скважинной крышки. Доставка к месту гарантийного обслуживания осуществляется за счет покупателя. Гарантийное обслуживание в сервисном центре предусматривает ремонт оборудования и/или замену дефектных деталей.

Срок проведения диагностики и выполнения ремонта составляет не более 45(сорок пять) дней с момента предъявления оборудования в авторизованный сервисный центр.

При покупке изделия требуйте в Вашем присутствии проверки его комплектности и заполнения гарантийного талона. Без предъявления данного гарантийного талона или выявления факта фальсификации при его заполнении претензий по качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

10. АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

ООО «Водос Сервис»

143002, Московская обл., г.о. Одинцовский, г. Одинцово, ул. Акуловская, д.2а, эт. 3, оф. 305,
БЦ «Маяк»

Тел.: 8-495-744-76-52 (с 9:00 до 18:00)

Электронная почта: info@vodos.ru

Сайт: vodos-service.ru

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ (заполняется в магазине)

Наименование изделия _____

Номер продукта (Prod.No:) _____

Номер партии (Lot No:) _____

Название торгующей организации _____

Печать торгующей организации _____

Подпись продавца _____

Дата продажи _____

Изделие укомплектовано, к внешнему виду изделия претензий не имею.

Подпись покупателя _____

ОТМЕТКА ОБ УСТАНОВКЕ

Наименование монтажной организации _____

Номер телефона _____

Дата установки _____

Гарантия на установку _____

Ф.И.О. мастера _____

Печать монтажной организации _____

Подпись мастера _____

Настоящим подтверждаю, что оборудование введено в эксплуатацию, работает исправно, с правилами техники безопасности и эксплуатации ознакомлен.

Подпись владельца _____



ООО "ИЦ ВОДОС"

143003, Московская обл., г. Одинцово,
ул. М. Неделина, д. 6А, оф. 704, БЦ WEST EAST.
Тел. 8-495-109-57-54
WWW.VODOS.RU