




# PASystem

Системы звуковой трансляции  
и аварийного оповещения

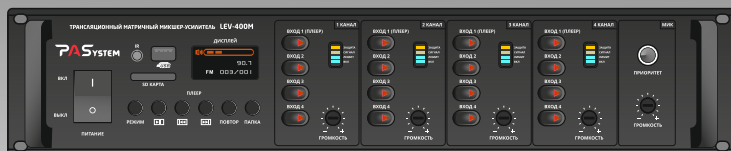

## Трансляционный матричный микшер-усилитель (радиопузел)

## СЕРИЯ LEV

LEV-400M

# 4 -КАНАЛЬНЫЕ МИКШЕР УСИЛИТЕЛИ

с MP3/ Bluetooth/ FM модулем для трансляции и оповещения


## ВНИМАНИЕ ВАЖНО!

Перед началом работы с усилителем, пожалуйста, прочтите внимательно эту инструкцию. Усилитель необходимо устанавливать в помещении с перепадом температуры не более  $-10 - +40^{\circ}\text{C}$  при влажности воздуха не более 80%. Исключить блокирование вентиляционных отверстий усилителя. Техническое обслуживание и ремонт усилителя должны производиться только квалифицированным персоналом.

## НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ


Усилитель предназначен для организации качественной трансляции фоновой музыки, речевого и эвакуационного оповещения на объектах общественного, торгового и промышленного назначения. Данная серия имеет качественное музыкальное звучание и высокую читаемость воспроизводимой речи. При соблюдении правил эксплуатации усилители гарантируют бесперебойную работу в формате 24/7, в течении срока службы.

### ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

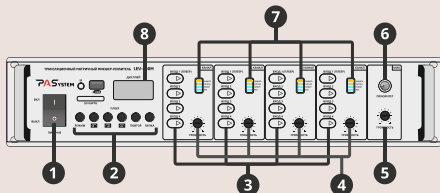

1. Кнопка включения электропитания
2. Функциональные кнопки управления мультимплеера
3. Кнопки посылка аудиосигнала в выбранные каналы
4. Регулировки уровня громкости каналов
5. Регулировка уровня громкости микрофона
6. Разъём для подключения микрофона
7. Индикаторы работы усилителя
8. Дисплей мультимплеера

### ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

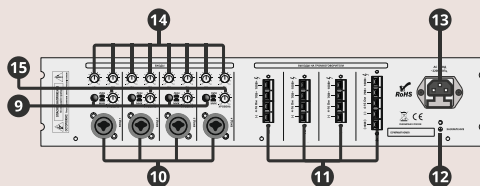

9. Переключатели режимов линия/микрофон
10. Комбинированные линейно-микрофонные входы 1/4 (XJR/ Jack)
11. Клеммы для подключения четырёх каналов громкоговорителей и низкочастотной акустики от 4 до 16 Ом + клемма ФМ 4 канал
12. Заземление
13. Разъём электропитания 220В
14. Регулировки уровня высоких и низких частот
15. Регулировки чувствительности

- В усилитель интегрирован Mp3/ Bluetooth/ FM модуль.
- «Входная группа» состоит из одного микрофонного входа (разъём Jack).
- Микрофонный вход на передней панели.
- На задней панели четыре комбинированных входа линия/микрофон (разъёмы типа combo XLR/Jack)
- Клеммы для подключения акустических систем 70/100 В, 4-16 Ом.
- **Внимание! Не следует одновременно использовать линии громкоговорителя 4-16 Ом и 100 В. Это приведёт к поломке усилителя.**
- Клемма для подключения FM-антенны (расположена в 4 канале громкоговорителей).
- Двухполосная эквалаизация и индикация работы усилителя.

| Технические характеристики     |  | LEV-400M                                     |
|--------------------------------|--|----------------------------------------------|
| Выходная мощность, Вт          |  | 4*100                                        |
| Частотный диапазон             |  | 80 - 16 000 Гц, +/-3дБ                       |
| Нелинейные искажения           |  | < 0,3% (1 кГц / -3 дБ В)                     |
| Выход                          |  | 4 - 16 Ом, 70 - 100 В                        |
| Вход                           |  | Мик: 600 Ом, 6,0 мВ Линейный: 10 кОм, 300 мВ |
| Сигнал / шум                   |  | Мик: ≥ 66 дБ Линейный вход: ≥ 70 дБ          |
| Питание                        |  | 220 - 240 / 50 - 60 Гц в АС                  |
| Потребляемая мощность, Вт      |  | 480                                          |
| Защита                         |  | Перегрев, перегрузка, КЗ                     |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм |  | 430x100x390                                  |
| Вес, кг                        |  | 13                                           |
| Страна разработчик             |  | РОССИЯ                                       |
| Страна производитель           |  | КНР                                          |

\* Технические характеристики и дизайн могут изменяться без предварительного уведомления

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


**1** Перед включением оборудования, которое используется в составе звукового комплекта (усилители мощности, микшерные пульта, источники сигнала и пр.), убедитесь в правильности подключения и соответствии сетевого напряжения.



**2** Во избежание удара электрическим током никогда не разбирайте и не открывайте корпуса приборов, внутри нет никаких необходимых пользователю регуляторов или переключателей.


**3** Не подключайте усилители к неизвестному вам оборудованию, и не используйте с неизвестными аксессуарами.

# ПОДКЛЮЧЕНИЕ

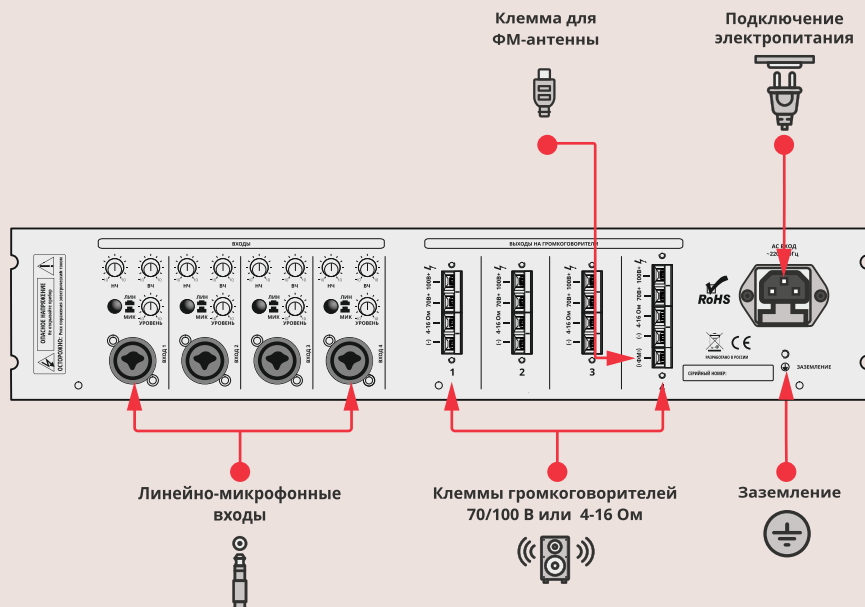

Помните, что суммарная мощность громкоговорителей не должна превышать мощности усилителя. Громкоговорители подключаются параллельно (для 100-вольтовых линий).

Параллельное соединение (в 100V режиме динамики соединяются только так)

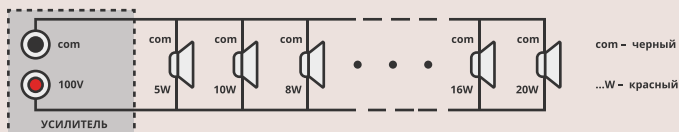

## ГАРАНТИЯ

При условии соблюдения правил установки, подключения и эксплуатации, описанных в данной инструкции, предоставляется гарантийный срок 1 год. Информацию о ближайшем сервисном центре вы можете получить, обратившись к региональному дилеру у которого было куплено данное оборудование.