


Konformitäts- erklärung	Declaration of conformity	Déclaration de conformité	Dichiarazione di conformità
Gebrauchs- anleitung	Instructions	Notice d'utilisation	Istruzioni di esercizio e di montaggio
VPS 508			
Ventilprüfsystem	Valve proving system	Contrôle d'étan- chéité	Sistema di prova per valvole

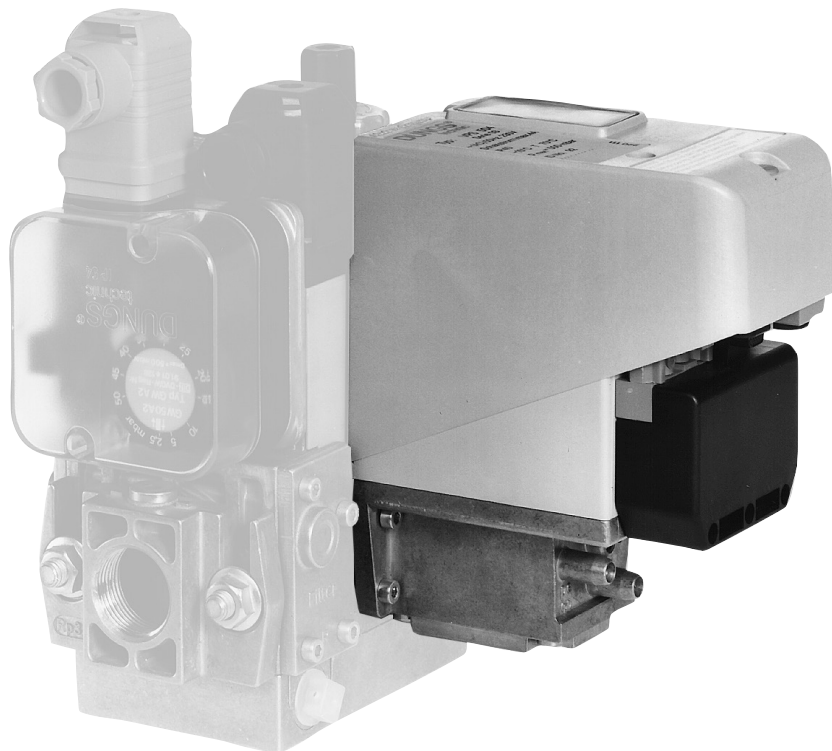

VPS 508
255 251






EU-Konformitäts- erklärung	EU Declaration of conformity	Déclaration de conformité UE	Dichiarazione di conformità UE
-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

Produkt / Product Produit / Prodotto	VPS 508	Ventilprüfsystem Valve proving system Contrôle d'étanchéité Sistema di prova per valvole	
Hersteller / Manufacturer Fabricant / Produttore	Karl Dungs GmbH & Co. KG · Karl-Dungs-Platz 1 · D-73660 Urbach/Germany		
bescheinigt hiermit, dass die in dieser Übersicht genannten Produkte einer EU-Baumusterprüfung (Baumuster) unterzogen wurden und die wesentlichen Sicherheitsanforderungen der: • EU-Gasgeräteverordnung (EU) 2016/426 • EU-Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU • EMV-Richtlinie 2014/30/EU • Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU in der gültigen Fassung erfüllen. Alle nach Druckgeräterichtlinie zugelassenen Komponenten sind Ausrüstungsteile mit Sicherheitsfunktion. Bei einer von uns nicht freigegebenen Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.	certifies herewith that the products named in this overview were subjected to an EU-Type Examination (production type) and meet the essential safety requirements: • EU-Gas Appliances Regulation (EU) 2016/426 • EU-Pressure Equipment Directive "2014/68/EU" • EMC Directive "2014/30/EU" • Low-Voltage Directive "2014/35/EU" as amended. All of the components certified according to the Pressure Equipment Directive are equipment parts with safety function. In the event of an alteration of the equipment not approved by us this declaration loses its validity. The object of the declaration described above conforms with the relevant Union harmonisation legislation. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.	certifie par la présente que le produit mentionné dans cette vue d'ensemble a été soumis à un examen UE de type (type de fabrication) et qu'il est conforme aux exigences en matières de sécurité des dernières versions en vigueur de : • Règlement européen sur les appareils brûlant des combustibles gazeux (UE) 2016/426 • Directive européenne relative aux appareils sous pression 2014/68/UE • Directive CEM 2014/30/UE • Directive basse tension 2014/35/UE Tous les composants homologués conformément à la directive sur les dispositifs sous pression sont des éléments d'équipement à fonction de sécurité. Ce communiqué n'est plus valable si nous effectuons une modification libre de l'appareil. L'objet décrit ci-dessus de la présente déclaration correspond aux prescriptions légales applicables en matière d'harmonisation de l'Union. Le fabricant porte l'entière responsabilité pour l'établissement de la présente déclaration de conformité.	Con la presente si certifica che i prodotti citati in questa panoramica sono stati sottoposti a una prova di esame UE del tipo (tipo di produzione) e che i requisiti di sicurezza essenziali: • Regolamento UE sugli apparecchi a gas (UE) 2016/426 • Direttiva UE sulle attrezzature a pressione 2014/68/UE • Direttiva EMC 2014/30/UE • Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE sono soddisfatti nella versione valida. Tutti i componenti approvati secondo la direttiva sulle apparecchiature a pressione sono parti di apparecchiature con funzione di sicurezza. In caso di modifica dell'apparecchio non ammessa, questa dichiarazione perde di validità. L'oggetto della dichiarazione di cui sopra descritta è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
Prüfgrundlage der EU-Baumusterprüfung (Baumuster) Specified requirements of the EU-Type Examination (production type) Base d'essai de l'examen UE de type (type de fabrication) Criteri di prova dell'omologazione esame UE del tipo (tipo di produzione)		EN 1643 EN 13611	
Gültigkeitsdauer / Bescheinigung Term of validity / attestation Validité / certificat Durata della validità / Attestazione		2029-07-02 CE0036	2029-07-04 CE-0123CT1472
Notifizierte Stelle Notified Body Organisme notifié Organismo notificato		2014/68/EU TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstraße 199 D-80686 München Germany Notified Body number: 0036	(EU) 2016/426 TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstellen Ridlerstraße 65 D-80339 München, Germany Notified Body number: 0123
Überwachung des QS-Systems Monitoring of the QA system Contrôle du système d'assurance qualité Monitoraggio del sistema QS		Gewähltes Konformitätsverfahren Modul B+D Conformity process adopted: Module B+D Procédure de conformité sélectionnée : module B+D Procedura di conformità selezionata: modulo B+D	
B.Sc., MBA Simon P. Dungs, Geschäftsführer / Chief Operating Officer / Directeur / Amministratore Urbach, 2022-08-16			


Declaration of Conformity

Product	VPS 508	Valve proving system
Manufacturer	Karl Dungs GmbH & Co. KG · Karl-Dungs-Platz 1 · D-73660 Urbach/Germany	
Certifies herewith that the products named in this overview were subjected to a Type Examination (production type) and meet the essential safety requirements: • Gas Appliances (Enforcement) and Miscellaneous Amendment Regulations, UKSI 2018:389 (as amended by UKSI 2019:696) • The Pressure Equipment Safety Regulations, UKSI 2016:1105 (as amended by UKSI 2019: 969) • The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, UKSI 2016: 1101 as amended • The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, UKSI 2016: 1091 as amended All of the components certified according to the Pressure Equipment (Safety) Regulations 2016 are equipment parts with safety function. In the event of an alteration of the equipment not approved by us this declaration loses its validity. The object of the declaration described above conforms with the relevant legislation. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.		
Specified requirements of the Type Examination (production type)	EN 1643 EN 13611	
Term of validity	2032-06-14	2032-06-28
Approved Bodies	2016 No. 1105 TUV SUD BABT Unlimited Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL, United Kingdom Approved Body Number: 0168	2018 No. 389 TUV SUD BABT Unlimited Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL, United Kingdom Approved Body Number: 0168
Monitoring of the QA system	Conformity process adopted: Module B+D	
B.Sc., MBA Simon P. Dungs, Chief Operating Officer Urbach, 2022-08-16		

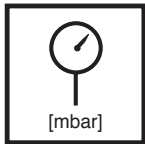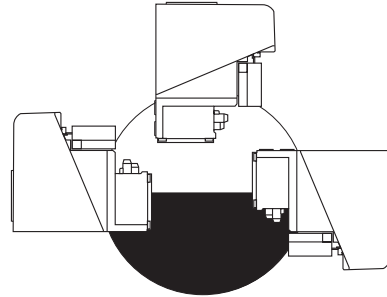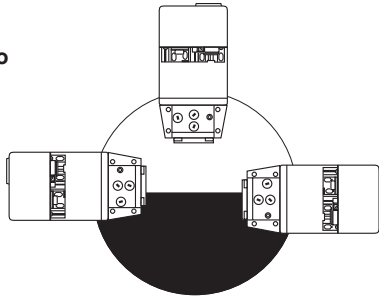**Betriebs- und Montagean-
leitung**
**Operation and assembly
instructions**
**Notice d'emploi et de
montage**
**Istruzioni di esercizio di
montaggio**
**Ventilprüfsystem
Typ VPS 508
S04, S05**
**Valve proving systems
Type VPS 508
S04, S05**
**Contrôle d'étanchéité
Type VPS 508
S04, S05**
**Sistema di prova per
valvole Tipo VPS 508
S04, S05**
**Einbaulage
Installation position
Position de montage
Posizione de montaggio**


[mbar]


Max. Betriebsdruck
Max. operating pressure
Pression de service maxi.
Max. pressione di esercizio
 $p_{\max} = 500 \text{ mbar (50 kPa)}$

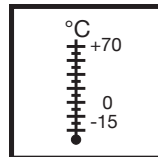


Umgebungstemperatur
Ambient temperature
Température ambiante
Temperatura ambiente
~(AC) 50 Hz 230 V
~(AC) 50 Hz 110 V
=(DC) 24 V

-15 °C... +70 °C


-15 °C... +60 °C

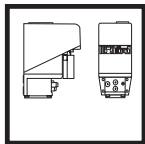

VPS 508 S04
VPS 508 S05
nach / acc. / selon / a norme
EN 1643

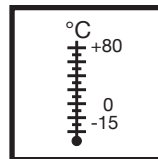


Lagertemperatur
Storage temperature
Température de stockage
Temperatura stoccaggio
-15 °C ... +80 °C

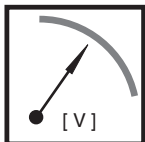

[V]


U_n ~(AC) 230 V -15 % / +10 % 50 Hz
oder/or/ou/o
~(AC) 110 V 50 Hz,
= (DC) 24 V
Einschaltdauer/Switch-on duration/ Durée de
mise sous tension/ Durata inserzione 100 %

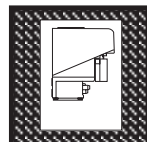

Schutzart / Degree of protection
Protection / Protezione
IP 54: VPS 508 S04, S05
nach / acc. / selon / a norme
EN 60529



Geeignet zum Einsatz bis 2000 m über Nor-
malhöhennull
Suitable for use up to 2000 m above sea level
Convient pour une altitude maximale d'utilisation
de 2000 m au dessus du niveau de la mer
Adatto per l'utilizzo fino a 2000 m sopra il
livello del mare
Einsatzhöhe > 2000 m auf Anfrage
Operating altitudes > 2000 m on request
Altitudes d'utilisation > 2000 m sur demande
Altitudini operative > 2000 m su richiesta



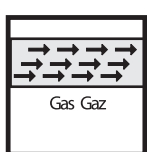


Gas Gaz

Familie 1 + 2 + 3 gasförmig
Family 1 + 2 + 3 gaseous
Famille 1 + 2 + 3 gazeux
Famiglia 1 + 2 + 3 gassoso
Seite 5 beachten!
see page 5!
voir page 5!
vedi pagina 5!

**Druckabgriffe
Pressure taps
Prises de pression
Manopola a pressione**

Kodierstift
Coding pin
Broche de codage
Perno di codifica

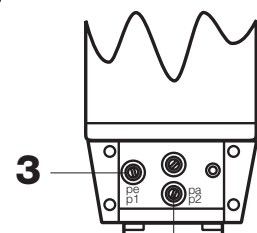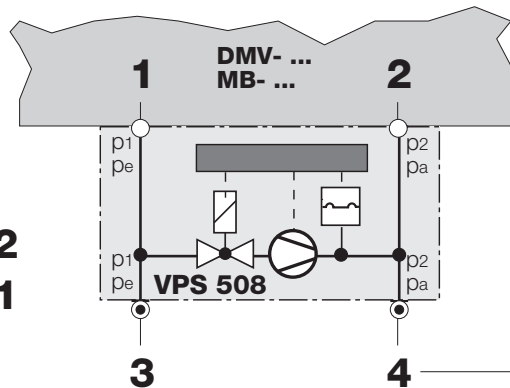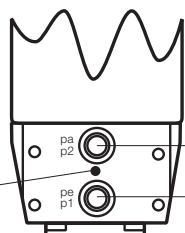

1
Anschluß p_e, p_1
Connection p_e, p_1
Raccord p_e, p_1
Attacco p_e, p_1

2
Anschluß p_a, p_2
Connection p_a, p_2
Raccord p_a, p_2
Attacco p_a, p_2

3,4
Meßstutzen
Measuring socket
Prise de pression
Presa pressione

Anwendungsbereiche

Das VPS 508 ist für alle DUNGS-Ventile nach EN 161 Klasse A geeignet.

Das VPS 508 kann auch an allen Ventilen eingesetzt werden, bei welchen konstruktiv die Dichtheit in Gegenflussrichtung eine Undichtheit in Flussrichtung ausschliesst.

Fields of application

The VPS 508 is suitable for all DUNGS valves according to EN 161 Class A.

The VPS 508 may be used with any other valve whose tightness in counter-flow direction excludes by construction a leakage in flow direction.

Domaines d'application

Le VPS 508 convient pour toutes les vannes DUNGS selon EN 161, classe A.

Le VPS 508 peut également être utilisé sur toutes les vannes conçues de telle sorte que l'étanchéité du sens inverse du flux exclue une inétanchéité dans le sens du flux.

Campi di applicazione

Il VPS 508 è adatto a tutte le valvole DUNGS classi A di cui alla EN 161. Il VPS 508 può essere impiegato anche su tutte le valvole in cui da un punto di vista strutturale la tenuta in direzione di controflusso esclude un difetto di tenuta in direzione di flusso.

Warnhinweise - unbedingt beachten

Für Gase mit einem Butananteil < 60 %

H₂ bis ≤ 20 %

Für Gase der Gasfamilie 3 und/oder einen Butananteil > 60 % die Ausführung Flüssiggas/LPG verwenden.

Warning instructions - must be followed.

For gases with a butane content < 60 %

H₂ to ≤ 20 %

For gases of gas family 3 and/or a butane content > 60 %, use the liquid gas/LPG version.

Avertissements - à lire impérativement

Pour les gaz avec un taux de butane < 60 %

H₂ pour ≤ 20 %

Pour les gaz de la famille 3 et/ou une teneur en butane > 60 %, utiliser la version gaz liquide/GPL.

Avvertimenti - osservarli indispensabilmente

Per gas contenenti butano < 60 %

H₂ fino a ≤ 20 %

Per i gas della famiglia 3 e/o un contenuto di butano > 60 %, utilizzare la versione gas liquido/GPL.

Anwendung für Gasfamilie 1, 2, 3

Wir empfehlen eine jährliche Prüfung der VPS 508, bei erhöhtem Schmutz eine halbjährliche Überprüfung.

- Prüfung p₁/p₂-Gasanschlüsse (VPS/Armatur)
- Prüfung der internen VPS-Filter p₁/p₂ (Ersatz-Set siehe Seite 15)
- Dichtheitsprüfung durchführen: Druckerhöhung am p₂-Meßstutzen z.B. mittels Handpumpe
- Funktionsprüfung durchführen

Application for gas family 1, 2, 3

We recommend carrying out a yearly inspection of the VPS 508; if it is very dirty, carry out the inspection every six months.

- Inspection p₁/p₂ gas connections (VPS/fittings)
- Inspection of internal VPS filters p₁/p₂ (replacement set see page 15)
- Check the sealing. Pressure increase at p₂ test nipple e.g. with a hand pump
- Check for proper functioning ac

Application avec les familles de gaz 1, 2 et 3

Nous recommandons de réviser le VPS 508 une fois par an, deux fois par an si le niveau d'encrassement le nécessite.

- Contrôler les raccords de gaz p₁/p₂ (VPS/robinetterie)
- Contrôler les filtres internes du VPS p₁/p₂ (kit de remplacement voir page 15)
- Effectuer un contrôle d'étanchéité : augmenter la pression à la prise de mesure p₂ par ex. au moyen d'une pompe manuelle
- Effectuer un contrôle de fonctionnement

Impiego per gas delle famiglie 1, 2, 3

Consigliamo un controllo annuale del VPS 508; in caso di insudiciamento eccessivo, controllo semestrale.

- Controllo prese gas p₁/p₂ (Armatura VPS)
- Controllo filtro interno VPS p₁/p₂ (Set di ricambio vedere pagina 15)
- Eseguire una prova di tenuta: aumento di pressione alla presa di misurazione p₂ per es. mediante pompa manuale
- Eseguire una prova funzionale

⚠ Verstopfte VPS-Filter oder verschlossene Gasanschlüsse können eine nicht vorhandene Dichtheit der Ventile vortäuschen

⚠ If the VPS filters are clogged or gas connections are closed, it might appear as though the valves are properly sealed even if this is not the case.

⚠ Des filtres de VPS encrassés ou des raccords de gaz obstrués peuvent fausser le contrôle d'étanchéité des vannes.

⚠ Filtri VPS intasati o prese di gas chiuse, possono simulare una tenuta delle valvole non esistente

⚠ Vor der Montage des VPS 508 die Verschlußschraube am DMV/MB-... entfernen (siehe Seite 10 ff).

⚠ Before installing the VPS 508 remove the locking screw on the DMV/MB-... (see page 10 et seqq.).

⚠ Before installing the VPS 508 remove the locking screw on the DMV/MB-... (see page 10 et seqq.).

⚠ Prima di montare il VPS 508, rimuovere il tappo a vite dal DMV/MB-... (vedere pagina 10 e segg.).

Anwendung bei Deponie-, Klär- und Biogasen

Deponie-, Klär- und Biogase müssen trocken sein.

Application for landfill gases, sewage gases and biogases

Landfill gases, sewage gases and biogases must be dry.

Application avec les biogaz, gaz de curage et de décharge

Les biogaz, gaz de curage et de décharge doivent être secs.

Impiego per i gas di discarica rifiuti, di impianti di depurazione e biologici

I gas di discarica rifiuti, di impianti di depurazione e biologici devono essere secchi.

⚠ Kondensation der im Gas enthaltenen Feuchte darf nicht auftreten und muß durch geeignete Maßnahmen verhindert werden.

⚠ The humidity in the gas may not condense; its condensation must be prevented with suitable measures.

⚠ Il ne doit pas y avoir condensation de l'humidité contenue dans le gaz. Cette condensation doit être empêchée à l'aide de mesures adéquates.

⚠ Non deve generarsi condensazione dell'umidità contenuta nel gas; evitarla con misure adeguate.

⚠ Der Schwefelwasserstoffanteil darf max. 0,1 vol.% sein.

⚠ The hydrogen sulphide content may not exceed 0.1 vol.%.

⚠ La teneur en acide sulfhydrique ne doit pas dépasser 0,1 % en vol.

⚠ La parte di acido solfidrico non deve superare lo 0,1 % vol.


⚠ Wir empfehlen eine halbjährliche Überprüfung der VPS 508.

⚠ We recommend inspecting the VPS 508 every six months.

⚠ Nous recommandons d'effectuer une révision semestrielle du VPS 508.

⚠ Consigliamo un controllo semestrale del VPS 508.

Filteraustausch/ Replacing the filter/ Remplacement des filtres / Sostituzione del filtro

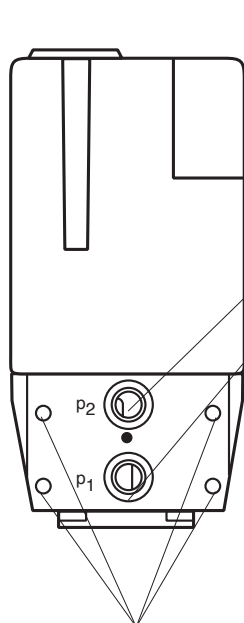

Filter austauschen
O-Ringe austauschen
Replace the filter
Replace the toroidal seals
Remplacer les filtres
Remplacer les joints toriques
Sostituzione del filtro:
sostituire gli anelli torici

Filterersatz-Set siehe Seite 15
Filter replacement set see page 15
Kit de remplacement des filtres voir page 15
Set di ricambio filtro vedere pagina 15

- 2 O-Ringe
2 toroidal rings
2 joints toriques
2 anelli torici
- 2 Feinfiltermatten
2 microfilter mats
2 filtres fins
2 stuoie di filtrazione fine
- 4 Schrauben
4 screws
4 vis
4 viti

Schrauben austauschen
siehe Seite 10 Montage


Replace the screws
see page 10 of the as-
sembly instructions

Remplacer les vis
voir page 10 montage

Sostituzione delle viti:
vedi pagina 10, Montaggio

Technische Daten / Technical data / Caractéristiques techniques / Dati Tecnici

Prüfvolumen $\geq 1,5 \text{ l}$ Test volume $\leq 8 \text{ l}$ Volume à contrôler Volumi di prova	Schaltstrom Current on contact Courant de commutation Corrente di intervento	Betriebsausgang/ Operating outputs Sortie mise en service/ Uscita per esercizio S04, S05: max. 4 A Motoranlaufstrom beachten!/ Refer to motor startup current!/ Tenir compte du courant de démarrage du moteur!/ Osservare la corrente d'avviamento del motore!
Druckerhöhung durch Motorpumpe Pressure increase using motor pumps Augmentation de la pression par surpresseur Aumento pressione con motopompa		Störungsausgang/Fault output/ Sortie défaut/Uscita per guasto S05 Klemme/terminal/borne/ morsetto T7: max. 1 A
Vorsicherung (bauseits) Backup fuse (customer supply) Fusible de protection (non fournie) Fusibile all'entrata (montato)	10 A F oder 6,3 A T 10 A fast or 6.3 A slow 10 A F ou 6,3 T 10 A F o 6,3 AT	Störungsausgang/ Fault output / Sortie défaut/ Uscita per guasto S04 Klemmen/ terminals/bornes/ morsetto 1,2,3 max. 1 A
Im Gehäuse eingebaute Sicherung, auswechselbar Fuse integrated in housing, replaceable Fusible interchangeable dans le boîtier Fusibile montato nella carcassa, sostituibile	T6,3 L 250 V (IEC 127-2/III) (DIN 41662)	Empfindlichkeitsgrenze Sensitivity limit Limite d'utilisation Limite di sensibilità
Freigabezeit Release time Temps du cycle Tempo di consenso	$\approx 10 - 48 \text{ s}$ Abhängig vom Prüfvolumen und Eingangsdruck. Dependent on test volume and input pressure. Dépendant du volume à contrôler et de la pression Dipendente dai volumi di prova e della pressione in entrata.	max. Anzahl der Prüfzyklen Max. number of test cycles Nombre max. de cycles Numero max dei cicli di prova
		Nach mehr als 3 unmittelbar nacheinander ausgeführten Prüfzyklen muß eine Wartezeit von mindestens 2 Minuten eingehalten werden. Wait for at least 2 minutes after carrying out more than 3 consecutive test cycles. Après plus de 3 cycles d'essai consécutifs, il convient de respecter un temps de repos d'au moins 2 minutes. Dopo tre cicli di prova consecutivi, si deve attendere almeno due minuti prima della riattivazione.



max. Drehmomente / Systemzubehör
max. torque / System accesories
max. couple / Accessoires du système
max. coppie / Accessorio di sistema

M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	G 1/8	G 1/4	G 1/2	G 3/4
1,2 Nm	2,5 Nm	5 Nm	7 Nm	15 Nm	5 Nm	7 Nm	10 Nm	15 Nm





Geeignetes Werkzeug einsetzen!
Please use proper tools!
Utiliser des outils adaptés!
Impiegare gli attrezzi adeguati!

Schrauben kreuzweise anziehen!
Tighten screws crosswise!
Serrer les vis en croisant!
Stringere le viti incrociate!

Gerät darf nicht als Hebel benutzt werden.
Do not use unit as lever.
Ne pas utiliser la vanne comme un levier.
L'apparecchio non deve essere usato come leva.

DN	10	
M _{max.}	70	[Nm] t ≤ 10 s
T _{max.}	35	[Nm] t ≤ 10 s

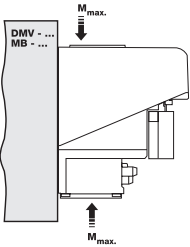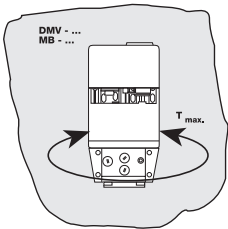

2



Auf vibrationsfreien Einbau achten!





Ensure that the equipment is installed free of vibration!



Veiller à ce que l'appareil ne subisse pas de vibrations !




Evitare possibilità di vibrazioni!

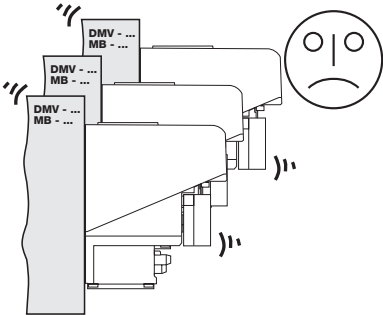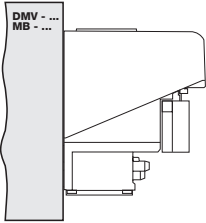

Funktion Das VPS 508 arbeitet nach dem Druckaufbauprinzip. Der Programmgeber tritt in Funktion bei Wärmeanforderung.	Function The VPS 508 operates according to the pressure buildup principle. The programmer is enable when heat is required.	Fonctionnement Le VPS 508 fonctionne selon le principe de l'augmentation de la pression. Le programmeur entre en fonctionnement à la demande de chaleur.	Funzionamento L'apparecchio VPS 508 lavora secondo il principio della creazione della pressione. Il suo programmatore entra in funzione alla chiusura del contatto elettrico del termostato opp. del regolatore.
Die Prüfung erfolgt in Abhängigkeit des Brenner-Funktionsablaufs: - Prüfung vor Brennerstart oder - Prüfung während der Vorbelüftungszeit oder - Prüfung nach Brennerabschaltung	Perform the test depending on the burner functional sequence: - Test before burner start or - test during pre-venting time or - test after burner shutdown	Le contrôle s'effectue en fonction du cycle fonctionnel du brûleur: - Contrôle avant le démarrage du brûleur ou - contrôle pendant le temps de préventilation ou - contrôle après la coupure du brûleur	Il controllo avviene in dipendenza al corso del funzionamento del bruciatore: - Controllo prima dell'avvio del bruciatore oppure - controllo durante il tempo di preaerazione oppure - controllo dopo lo spegnimento del bruciatore
A Programmgeber Programmeur Transmettitore di programma Meßstutzen Measuring socket Prise de pression Presa pressione Anschluß Connection Prise de raccordement Attacco			

Freigabezeit t_F Zeit, die ein VPS 508 benötigt, um ein komplettes Arbeitsspiel durchzuführen. Die Freigabezeit des VPS 508 ist abhängig vom Prüfvolumen und Eingangsdruck :	Release time t_F The time which a VPS 508 requires to perform a complete operation cycle. The release time of the VPS 508 is dependent on test volume and input pressure .	Temps de cycle t_F Temps nécessaire à un VPS 508 pour effectuer un cycle complet. Le temps de cycle du VPS 508 dépend du volume à tester et de la pression d'entrée :	Tempo di consenso t_F Tempo necessario all'apparecchio VPS 508 per un completo ciclo di prova. Il tempo di consenso dipende dal volume di prova e dalla pressione in entrata :
$t_{F \text{ max. / VPS 508}} \approx 48 \text{ s.}$	$t_{F \text{ max. / VPS 508}} \approx 48 \text{ s.}$	$t_{F \text{ max. / VPS 508}} \approx 48 \text{ s.}$	$t_{F \text{ max. / VPS 508}} \approx 48 \text{ s.}$
Prüfzeit $t_{\text{prüf}}$ Pumpzeit der Motorpumpe.	Test period t_{test} Pumping time of motor pump.	Durée du test t_{test} Temps de marche du surpresseur.	Tempo di prova t_{prova} Tempo di funzionamento della pompa.
Prüfvolumen $V_{\text{prüf}}$ Volumen zwischen V1 ausgangsseitig und V2 eingangsseitig und den dazwischenliegenden Rohrstücken. $V_{\text{prüf min. / VPS 508}} = 1,5 \text{ l}$ $V_{\text{prüf max. / VPS 508}} = 8 \text{ l}$	Test volume V_{test} Volume between V1 (output) and V2 (input) and the intermediate pipe parts. $V_{\text{test min. / VPS 508}} = 1,5 \text{ l}$ $V_{\text{test max. / VPS 508}} = 8 \text{ l}$	Volume à tester V_{test} Volume entre V1 côté sortie, V2 côté entrée et la tuyauterie entre les deux vannes. $V_{\text{test min. / VPS 508}} = 1,5 \text{ l}$ $V_{\text{test max. / VPS 508}} = 8 \text{ l}$	Volume di prova V_{prova} Volume fra V1 lato uscita e V2 lato entrata ed il tubo di collegamento $V_{\text{prova min. / VPS 508}} = 1,5 \text{ l}$ $V_{\text{prova max. / VPS 508}} = 8 \text{ l}$

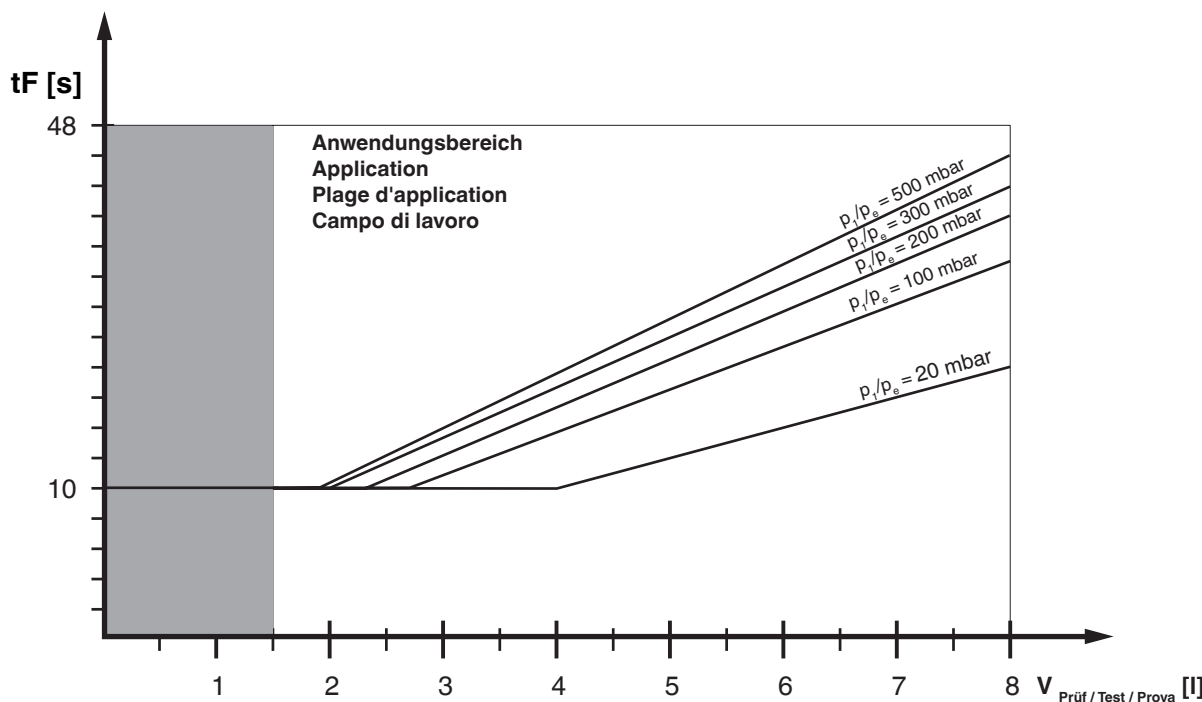

Programmablauf

Ruhezustand: Ventil 1 und Ventil 2 sind geschlossen.

Druckaufbau: Die interne Motorpumpe erhöht den Gasdruck in der Prüfstrecke um ca. 20 mbar gegenüber dem am Ventil V1 eingangsseitig anstehenden Druck. Bereits während der Prüfzeit überwacht der eingebaute Differenzdruckwächter die Prüfstrecke auf Dichtheit. Bei Erreichen des Prüfdruckes wird die Motorpumpe abgeschaltet (Ende der Prüfzeit). Die Freigabezeit (10-48 s) ist abhängig vom Prüfvolumen (max. 8,0 l). Bei Dichtheit der Prüfstrecke erfolgt nach max. 48 s die Kontaktfreigabe zum Feuerungsautomat - die gelbe Signallampe leuchtet auf. Ist die Prüfstrecke undicht oder wird während der Prüfzeit (max. 48 s) die Druckerhöhung um + 20 mbar nicht erreicht, schaltet das VPS 508 auf Störung. Die rote Signallampe leuchtet dann solange, wie die Kontaktfreigabe durch den Regler besteht (Wärmeanforderung).

Ventil/Ventile undicht = rote Signallampe/Anzeige

1. Anlage abschalten
2. Ventil V1 und/oder V2 auf Dichtheit prüfen
3. Bei Undichtheit Ventil 1 und/oder V2 austauschen.

Achtung! Bei Entstörung immer auch die anwendungs- und landesspezifische Anforderungen beachten.

Nach kurzfristigem Spannungsausfall während der Prüfung oder während des Brennerbetriebs erfolgt ein selbstständiger Wiederanlauf.

Program sequence

Idle state: Valves 1 and 2 are closed.

Pressure buildup: The internal motor pump increases the gas pressure in the section by approx. 20 mbar compared with the input pressure at valve V1. During the test time, the integrated differential pressure sensor monitors the test section for leaks. When the test pressure is attained, the motor pump switches off (end of test period). The release time (10-48 s) is dependent on the test volume (max. 8.0 l).

If the test section has no leaks, the contact is released to the control box after approx. 48 s and the yellow LED lights up.

If the test section is leaky or if the pressure increase by +20 mbar is not attained during the test period (max. 48 s), the VPS 508 generates a fault. The red LED is lit as long as the contact is released by the regulator (heat requirement).

Valve/valves leaking = red signal lamp/display

1. Switch off system
2. Check valve V1 and/or V2 for leakage
3. If leaking, replace valve V1 and/or V2.

Attention! In case of interference suppression, always observe the application- and country-specific requirements as well.

After a short voltage drop during testing or during burner operation, an automatic restart is performed.

Déroulement du programme

Au repos: vanne 1 et vanne 2 sont fermées.

Mise sous pression: Le surpresseur augmente la pression du gaz dans la section à tester d'environ 20 mbar par rapport à la pression amont de la vanne 1. Pendant le cycle le pressostat contrôle l'étanchéité de la section à tester. Lorsque la pression d'épreuve est atteinte le surpresseur est coupé. (fin du cycle de contrôle). Le temps du cycle (10 à 48 s) dépend du volume à tester (maxi 8,0 l).

Si la section à tester est étanche, après un maximum de 48 s, un contact libère la phase qui met le coffret de commande sous tension, le voyant jaune s'allume.

Si la section à tester fuit ou l'augmentation de pression de 20 mbar n'est pas atteinte pendant la durée du cycle (max. 48 s), le VPS 508 signal un défaut. Le voyant rouge s'allume et reste allumé aussi longtemps que le contact du régulateur ou du thermostat est fermé (demande de chaleur).

Vanne/vannes pas étanches = lampe témoin rouge/affichage

1. Mettre le système hors circuit
2. Contrôler l'étanchéité de la vanne V1 et/ou V2
3. En cas de fuites, remplacer la vanne 1 et/ou V2.

Attention ! Lors de l'élimination de l'erreur, respecter toujours les exigences nationales concernant l'application

En cas de micro coupure de courant pendant le cycle ou la marche du brûleur, le redémarrage est automatique.

Descrizione del programma

Stato di inattività: Valvola 1 e valvola 2 sono chiuse.


Costituzione della Pressione: la motopompa interna la pressione del gas nel circuito di prova di circa 20 mbar rispetto alla pressione presente in entrata su valvola 1. Già durante il tempo di prova il pressostato differenziale già incorporato, sorveglia la tenuta del ciclo di prova. Al raggiungimento della pressione di prova la motopompa si stacca (termine del tempo di prova.) Il tempo di consenso (10-48 s) è dipendente dal volume di prova (max. 8,0 l). In caso di tenuta del circuito di prova entro max 48 s scatta un segnale di consenso all'impianto di combustione, la luce segnaletica gialla si illumina. Se il circuito di prova non 'è a tenuta oppure se durante il tempo di prova (max 48 s) l'aumento di pressione di +20 mbar non viene raggiunto, l'apparecchio VPS 508 va in blocco. Si accende la lampada rossa e perdura e perdura fintanto che è presente un segnale di consenso del regolatore (richiesta di calore).

Mancata tenuta valvola/valvole = spia luminosa/display rosso

1. Spegner l'impianto
2. Controllare la tenuta della valvola V1 e/o V2
3. In caso di mancata tenuta, sostituire la valvola 1 e/o V2.

Attenzione! Per l'eliminazione del guasto, osservare sempre anche i requisiti specifici dell'applicazione e del Paese.

Dopo una breve caduta di tensione durante la prova o durante il funzionamento del bruciatore avviene automaticamente un nuovo avviamento.

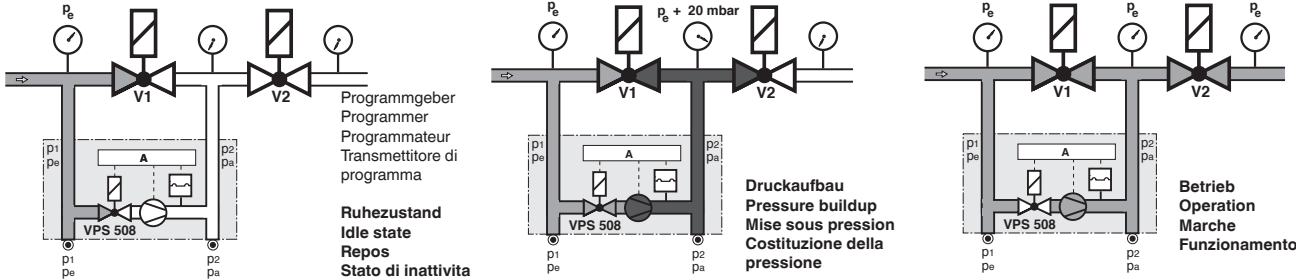


Programmablaufplan

Programme flowchart

Schéma du déroulement du programme

Descrizione cicli del programma

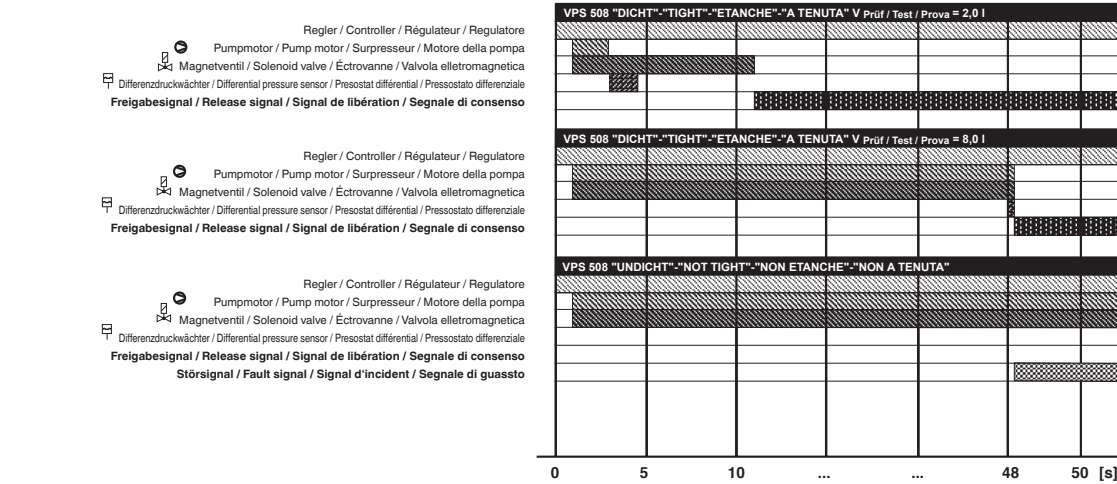

Montage VPS 508 an:
DMV- 5080/11-5125/11
DMV- 5065/11-5125/12
MBC- 1200-7000
MBE-...

Mounting VPS 508 on:
DMV- 5080/11-5125/11
DMV- 5065/11-5125/12
MBC- 1200-7000
MBE-...

Montage du VPS 508 sur:
DMV- 5080/11-5125/11
DMV- 5065/11-5125/12
MBC- 1200-7000
MBE-...




Montaggio VPS 508 su:
DMV- 5080/11-5125/11
DMV- 5065/11-5125/12
MBC- 1200-7000
MBE-...

1. Gasversorgung unterbrechen.
2. Stromzufuhr unterbrechen.
3. Verschlußschrauben 1, 2 entfernen, Bild 1
4. Dichtringe (10,5 x 2,25) in das VPS einlegen, Bild 2.
5. Schrauben 3, 4, 5, 6) eindrehen, Bild 3.
6. Nach Abschluß der Arbeiten Dichtheits- und Funktionskontrolle durchführen.

1. Turn off gas supply.
2. Switch off power supply.
3. Remove screw plugs 1, 2 (Fig.1)
4. Insert sealing rings (10,5 x 2,25) into VPS (Fig. 2).
5. Torque screws 3, 4, 5, 6 (Fig. 3).
6. On completion of work, perform a leak and functional test.

1. Fermer l'arrivée du gaz.
2. Couper l'arrivée du courant.
3. Enlever les bouchons 1-2 (Fig.1)
4. Positionner les joints toriques 10,5 x 2,25 sur le VPS (Fig. 2)
5. Visser les vis 3, 4, 5, 6, (Fig.3).
6. Effectuer un contrôle d'étanchéité et de fonction après chaque intervention.

1. Interrompere l'alimentazione del gas.
2. Interrompere l'alimentazione elettrica.
3. Togliere le viti di chiusura 1, 2 (Fig.1)
4. Inserire gli anellini di tenuta (10,5 x 2,25) nel VPS (Fig.2)
5. Avvitare le viti 3, 4, 5, 6 (Fig.3)
6. Al termine delle operazioni effettuare un controllo di tenuta e di funzionamento.

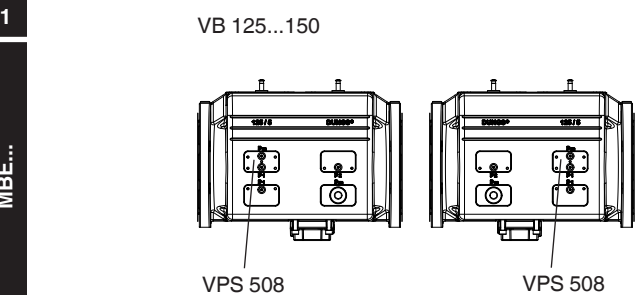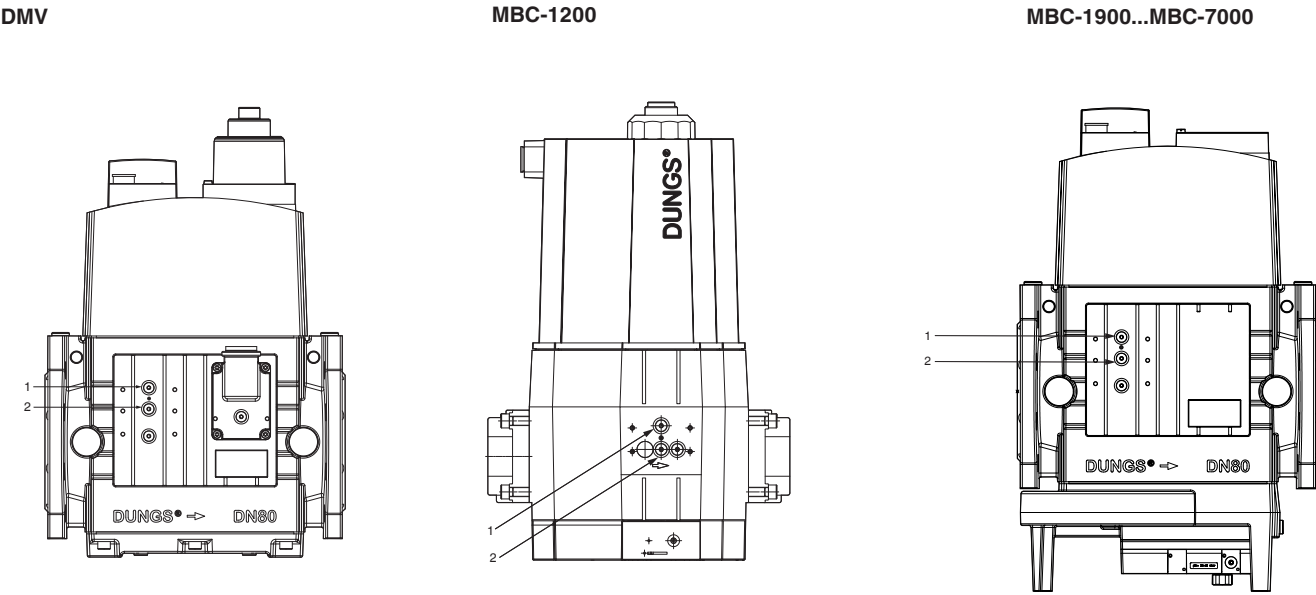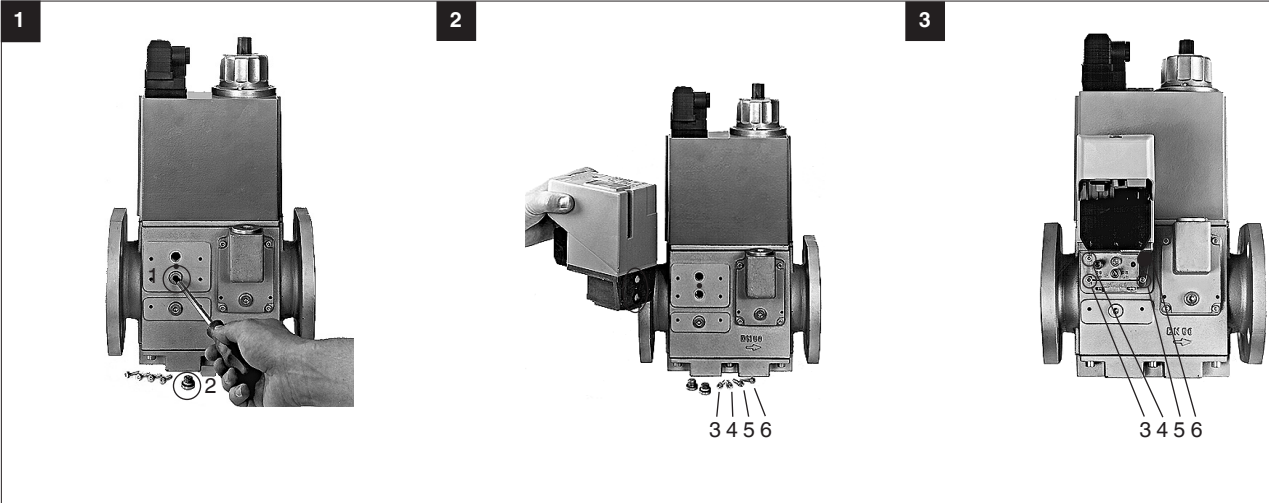

Elektrischer Anschluß VPS 508 S04

Kabeldurchführung PG 13,5 und Anschluß an Schraubklemmen unter Deckel im Gehäuse, siehe "Maße VPS 508 S04, S05", Seite 14.

! Potentialfreies Leitwartensignal darf nur für die Signalisierung verwendet werden, nicht für die Brennerfreigabe !

Electrical connection VPS 508 S04

PG 13.5 cable bushing and connection to terminal screws under cover in housing (see "dimensions of VPS 508 S04, S05", page 14).

! Floating control panel signal must only be used for signaling, not for burner release !

Raccordement électrique VPS 508 S04


Passe-câble PG 13,5 et branchement aux bornes à vis sous le couvercle, dans le boîtier, voir "Cotes d'encombrement VPS 508 S04, S05", page 14.

! Le signal sans potentiel du poste de contrôle ne doit être utilisé que pour la signalisation, et non pour la libération du brûleur !

Collegamento elettrico del VPS 508 S04

Per passacavo PG 13,5 ed allacciamento ai morsetti a vite situati sotto il coperchio della carcassa vedi "Dimensioni VPS 508 S04, S05", pag. 14.

! Il segnale di attesa a potenziale libero può essere utilizzato soltanto come segnalazione e mai come consenso al bruciatore!

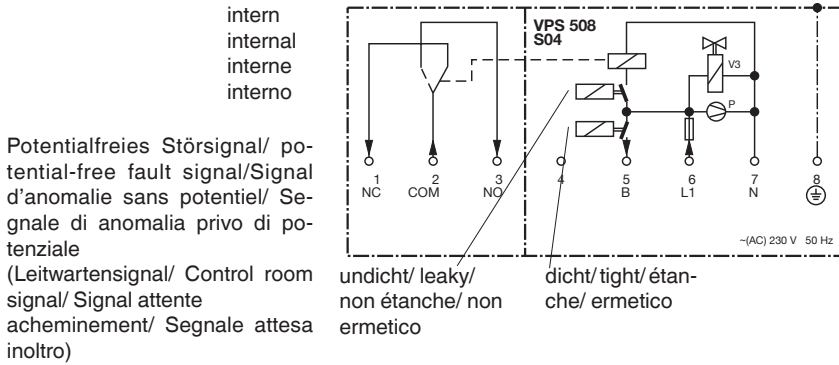

Elektrischer Anschluß VPS 508 S05

Kabeldurchführung PG 13,5 und Anschluß an Schraubklemmen unter Deckel im Gehäuse, siehe "Maße VPS 508 S04, S05", Seite 14.

**! Betriebsspannungsbereich =(DC) 24 V ± 20 %
Motoranlaufstrom beachten!**

Electrical connection VPS 508 S05

PG 13.5 cable bushing and connection to terminal screws under cover in housing (see "dimensions of VPS 508 S04, S05", page 14).

**! Operating voltage range =(DC) 24 V ± 20 %
Refer to motor startup current!**

Raccordement électrique VPS 508 S05


Passe-câble PG 13,5 et branchement aux bornes à vis sous le couvercle, dans le boîtier, voir "Cotes d'encombrement VPS 508 S04, S05", page 14.

**! Gamme de tension de service =(DC) 24 V ± 20 %
Tenir compte du courant de démarrage du moteur!**

Collegamento elettrico del VPS 508 S05

Per passacavo PG 13,5 ed allacciamento ai morsetti a vite situati sotto il coperchio della carcassa vedi "Dimensioni VPS 508 S04, S05", pag. 14.

**! Tensione d'esercizio =(DC) 24 V ± 20 %
Osservare la corrente d'avviamento del motore!**

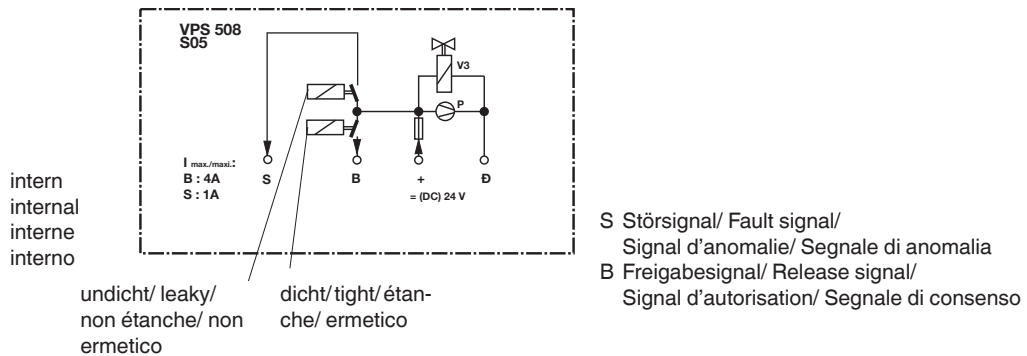

Einstellung Eine Einstellung des VPS 508 vor Ort ist nicht erforderlich.	Adjustment It is not necessary to adjust the VPS 508 on site.	Réglage Le VPS 508 ne nécessite aucun réglage sur site.	Regolazione Non è necessarie una regolazione dell'apparecchio VPS 508 sul posto.
Funktionskontrolle Durch Öffnen der Verschlußschraube im Meßstutzen $p_2(p_a)$ während der Prüfzeit (Pumpzeit) kann eine Undichtheit simuliert und dadurch die Funktion überprüft werden.	Functional test Leaks can be simulated and function can be tested by opening the test screw plug in the test socket $p_2(p_a)$ during the test time (pumping time.)	Contrôle du fonctionnement En dévissant la vis de la prise de pression $p_2(p_a)$ pendant le cycle de test (temps de pompage) on crée une fuite qui permet le contrôle du fonctionnement.	Controllo funzionamento Aperto la vite della presa di pressione $p_2(p_a)$ durante il tempo di prova (tempo di pompaggio) si può simulare una perdita e di conseguenza controllarne il buon funzionamento.

 Ist am Kessel eine Abgas- klappe eingebaut muß diese bei Beginn der Prüfung offen sein.	 If an exhaust valve is in- stalled in the boiler, it must be left open at the start of the test.	 Si un clapet de gaz brûlé est monté sur la chaudière, il faut qu'il soit ouvert au début du test.	 Se sulla caldaia é montata una serranda per il gas di sca- rico, questa, all'inizio della prova, dovrà essere aperta.
 Um Funktions- und Dicht- heitsproblemen vorzu- beugen, empfehlen wir den Einsatz von Magnetventilen nach EN 161 Klasse A und Klasse B	 In order to avoid function and leak problems, we recom- mend the use of solenoid valves as specified in EN 161 class A and class B	 Pour prévenir les problèmes de fonctionnement et d'étan- chéité, nous conseillons d'utiliser des vannes selon EN 161 classe A ou classe B.	 Allo scopo di prevenire problemi di funzionamento e di tenu- ta si consiglia l'impiego di valvole elettromagnetiche a Nor- me EN 161, classe A e classe B.
 Unzureichend abge- schirmte Frequenzum- richter können durch Netz- störungen zu Störungen im VPS führen! Unbedingt für ausreichende Netzabschir- mung sorgen!	 Frequency converters with insufficient shielding can cause faults in the VPS as the result of mains disturbances. Make sure that the equipment is provided with sufficient mains shielding.	 Les convertisseurs de fré- quence qui ne disposent pas d'une protection suffisante peuvent provoquer des perturba- tions du VPS du fait de la présence d'impuretés sur le réseau! Prévoir impérativement une protection suffisante du réseau.	 Convertitori di frequenza non sufficientemente schermati possono portare, a causa di impurità nella rete, a disturbi sull'apparecchio VPS. Provvedere assolutamente ad una sufficiente schermatura

Prüfvolumen der DUNGS Mehrfachstellgeräte DMV-..., MBC-..., MBE...
Test volume of DUNGS multiple actuators DMV-..., MBC-..., MBE...
Volume à tester des blocs gaz DUNGS DMV-..., MBC-..., MBE...
Volume di prova dei regolatori multipli DUNGS DMV-..., MBC-..., MBE...


Typ Type Type Tipo	Rp/DN	Prüfvolumen Test volume Volume à tester Volume di prova [l]	Typ Type Type Tipo	Rp/DN	Prüfvolumen Test volume Volume à tester Volume di prova [l]
DMV-D(LE) 5080/11	DN 80	1,47 l	MBC 1900	DN 65	1,47 l
DMV-D(LE) 5100/11	DN 100	2,28 l	MBC 3100	DN 80	2,28 l
DMV-D(LE) 5125/11	DN 125	3,56 l	MBC 5000	DN 100	3,55 l
DMV-D(LE) 5065/12	DN 65	1,47 l	MBC 7000	DN 125	6,0 l
DMV-D(LE) 5080/12	DN 80	2,28 l	MBE...		
DMV-D(LE) 5100/12	DN 100	3,55 l	VB 125/5	DN 125	5,35 l
DMV-D(LE) 5125/12	DN 125	6,00 l	VB 150/6	DN 150	7,00 l

 Das max. Prüfvolumen von 8,0 l darf nicht überschrit- ten werden!	 Do not exceed the max. test volume of 8.0 l !	 Il ne faut pas dépasser le volume à tester de 8,0 l au maximum !	 Non deve essere superato il max. volume di prova di 8,0 l !
--	--	--	---

Einsatz der VPS 508 an DUNGS Einzelventilen. Ermittlung des Prüfvolumens.	Use of VPS 508 at DUNGS single valves. Determining the test volume.	Utilisation des VPS 508 sur des vannes simples DUNGS. Détermination du volume à tester	Inserimento del VPS 508 sulle singole valvole DUNGS. Determinazione del volume di prova.
Für die Montage des VPS 508 an die Einzelventile DN 40-DN 100 wird das Adapter-Set Bestell-Nr. 222 470 benötigt.	When mounting the VPS 508 on single valves DN 40-DN 100, the adapter set is required, Ordering No. 222 470.	Pour monter les VPS 508 sur des vannes DN 40-DN 100 il faut l'adaptateur réf. 222 470.	Per il montaggio del VPS 508 sulle singole valvole elettromagnetiche DN 40-DN 100 é necessario l'utilizzo dell'ad attore Cod.Art. 222 470.

Ermittlung des Prüfvolumens $V_{Prüf}$ 1. Bestimmen des ausgangssei- tigen Volumens von V1 (siehe Tabelle). 2. Bestimmen des eingangssei- tigen Volumens von V2 (siehe Tabelle). 3. Bestimmen des Volumens Zwi- schenrohrstück 3 (siehe Tabelle). 4. $V_{Prüf} =$ Volumen $V_{Ventil\ 1}$ + Volumen $V_{Zwischenrohrstück}$ + Volumen $V_{Ventil\ 2}$	Determining the test volume V_{test} 1. Determine the output volume of V1 (refer to table). 2. Determine the input volume of V2 (refer to table). 3. Determine the volume of the intermediate pipe part 3 (refer to table). 4. $V_{test} =$ Volumen $V_{valve\ 1}$ + Volumen $V_{intermediate\ pipe\ part}$ + Volumen $V_{valve\ 2}$	Détermination du volume à tester V_{test} 1. Détermination du volume de V1 côté sortie (voir tableau). 2. Détermination du volume de V2 côté entrée pour (voir tableau). 3. Détermination du volume du tuyau de raccordement 3 (voir tableau). 4. $V_{test} =$ Volumen $V_{vanne\ 1}$ + Volumen $V_{tuyau\ de\ raccordement}$ + Volumen $V_{vanne\ 2}$	Determinazione del volume di prova V_{prova} 1. Determinazione del volume in uscita di V1 (vedere tabella). 2. determinazione del volume di V2 (vedere tabella). 3. determinazione del volume del tubo intermedio 3 (vedere tabella). 4. $V_{prova} =$ Volume $V_{Valvola\ 1}$ + Volume $V_{tubo\ intermedio}$ + Volume $V_{Valvola\ 2}$
---	---	---	---

Ermittlung des Prüfvolumens $V_{\text{Prüf}}$
 Determining test volume V_{test}
 Détermination du volume à tester côté à V_{test}
 Determinazione volume di prova V_{prova}

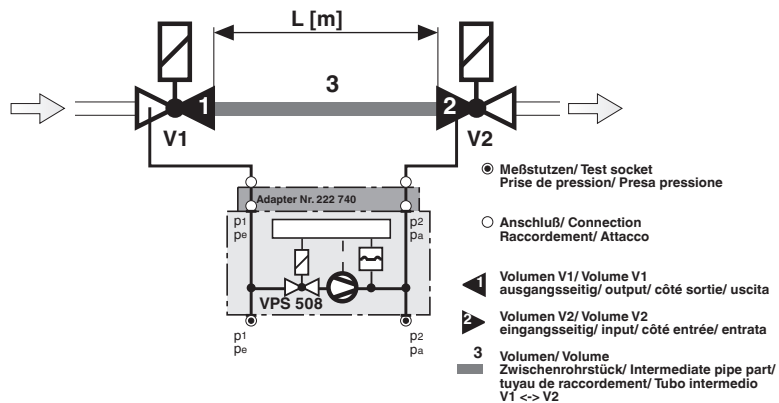


Rp / DN	Ventil - Volumen [l] V1 ausgangsseitig + V2 eingangsseitig Valve volume [l] V1 output + V2 input Volume - vannes [l] V1 côté sortie + V2 côté entrée Volume valvola [l] V1 uscita entrata + V2 uscita entrat		Prüfvolumen [l] = Volumen V1 _{ausgangsseitig} + V2 _{eingangsseitig} + Rohrleitung Rohrlänge zwischen den Einzelventilen L [m] Test volume [l] = Volume V1 _{output} + V2 _{input} + pipeline Pipe lenght between single valves L [m] Volume à tester [l] = Volume V1 _{côté sortie} + V2 _{côté entrée} + tuyau Longueur du tuyau entre les vannes L [m] Volume [l] = Volume V1 _{uscita} + V2 _{entrata} + Lineatubo Lunghezza tubo fra le due valvole L [m]			
			0,5 m	1,0 m	1,5 m	2,0 m
Rp DN	Rp DN	Rp DN	Rp DN	Rp DN	Rp DN	Rp DN
Rp 3/8	0,01 l		0,06 l	0,11 l	0,16 l	0,21 l
Rp 1/2	0,07 l		0,17 l	0,27 l	0,37 l	0,47 l
Rp 3/4 (DN 20)	0,12 l		0,27 l	0,42 l	0,57 l	0,72 l
Rp 1 (DN 25)	0,20 l		0,45 l	0,70 l	0,95 l	1,20 l
Rp 1 1/2 / DN 40	0,50 l 0,70 l		1,10 l 1,35 l	1,70 l 2,00 l	2,20 l 2,65 l	2,80 l
Rp 2 / DN 50	0,90 l 1,20 l		1,90 l 2,20 l	2,90 l 3,20 l	3,90 l 4,20 l	4,90 l
DN 65	2,0 l		3,7 l	5,30 l	7,00 l	
DN 80	3,8 l		6,3 l	8,80 l	11,30 l	
DN 100	6,5 l		10,5 l	14,40 l	18,40 l	
DN 125	12,0 l		18,2 l	24,3 l	30,50 l	
DN 150	17,5 l		26,5 l	35,2 l	44,10 l	
DN 200	46,0 l		61,7 l	77,4 l	93,10 l	

— VPS 504 $0,1 \text{ l} \leq V_{\text{prüf}} \leq 4,0 \text{ l}$
 - - - VPS 508 $1,5 \text{ l} \leq V_{\text{prüf}} \leq 8,0 \text{ l}$
 - - - VDK $0,4 \text{ l} \leq V_{\text{prüf}} \leq 20,0 \text{ l}$

1 l = 1 dm³ = 10⁻³ m³

Für Prüfvolumen über 20 l / 500 / 360 mbar VPM-VC einsetzen!
 Use VPM-VC for test volumes in excess of 20 l / 500 / 360 mbar!
 Installer VPM-VC pour des volumes de contrôle supérieur à 20 l / 500 / 360 mbar!
 Per volumi di prova superiori a 20 l / 500 / 360 mbar utilizzare VPM-VC!

Maße / Dimensions / Cotes d'encombrement / Dimensioni [mm]

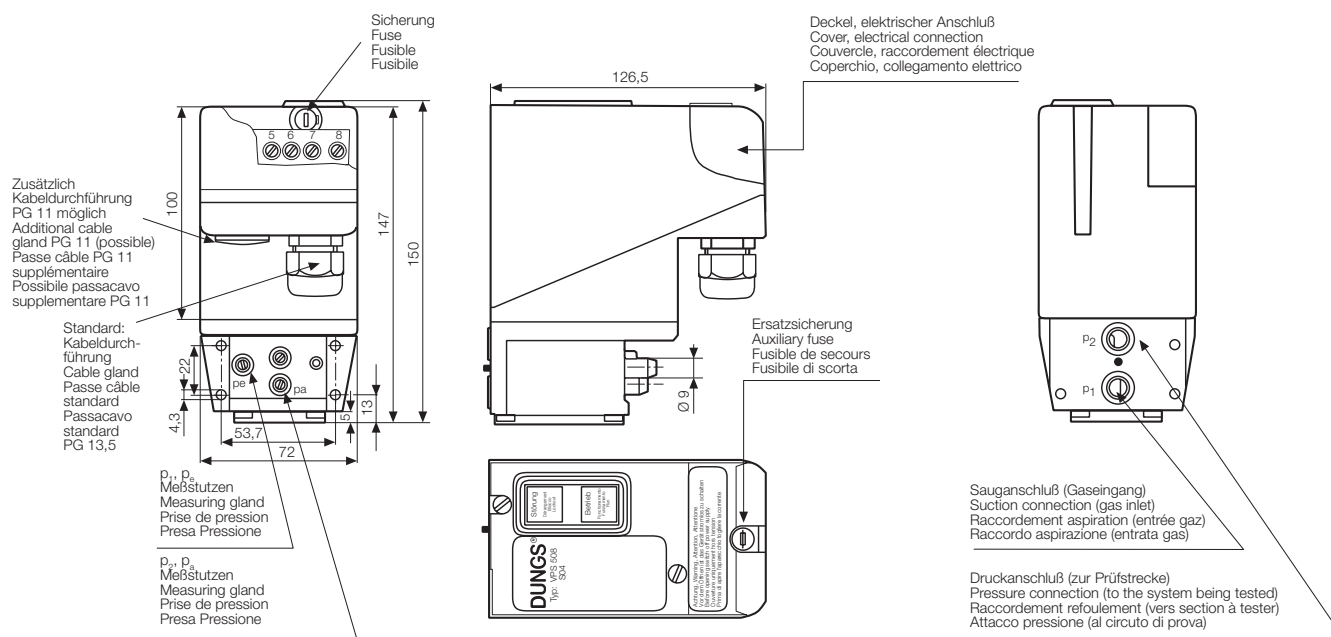

Ersatzteile / Zubehör Spare parts / Accessories Pièces de rechange / Access. Parti di ricambio / Accessori	Bestell-Nummer Order No. No. de commande Codice articolo
Montage-Set für Gehäuseflansch 7 mm Installation set for housing flange 7 mm Kit de montage pour bride de boîtier 7 mm Set di montaggio per flangia della custodia 7 mm 4 x M4 x 16 selbstformend/self-forming/ autoformeuses/ Autoformante 2 x O-Ring / Joint torique 10,5 x 2,25 2 x Filter / Filtre / Filtro	221 503
Montage-Set für Gehäuseflansch 11 mm Installation set for housing flange 11 mm Kit de montage pour bride de boîtier 11 mm Set di montaggio per flangia della custodia 11 mm 4 x M4 x 20 selbstformend/self-forming/ autoformeuses/ Autoformante 2 x O-Ring / Joint torique 10,5 x 2,25 2 x Filter / Filtre / Filtro	292 210

VPS Geräteliste
Umstellung Montageschrauben
Neue Schraubenlänge
M4 X 20 mm
(alt: M4 X 16 mm)

Ab Serien-Nr. xxxxxxxx

VPS part list
Change mounting screws
New screw length
M4 x 20 mm
(alt M4 x 16 mm)

Starting with Serial No. xxxxxxxx

Ersatzteile / Zubehör Spare parts / Accessories Pièces de rechange / Access. Parti di ricambio / Accessori	Bestell-Nummer Order No. No. de commande Codice articolo
Geräte-Sicherungseinsatz (5 x) Equipment fuse-link (5 x) Fusible (5 x) Dispositivo Sicurezza (5 x) T 6,3 L 250 V (IEC 127-2/III) D 5 x 20	231 780
Adapter-Set Adapter set Kit adaptateur Set adattatore VPS/VDK DN 40 - DN 80	223 470

VPS liste des appareils
Changement vis de montage
Nouvelle longueur de vis
M4 x 20 mm
(ancienne M4 x 16 mm)

À partir du numéro de série xxxxxxxx

VPS elenco apparecchiature
Sostituzione viti di montaggio
Nuova lunghezza della vite
M4 x 20 mm
(invece di M4 x 16 mm)

Dal n. di serie xxxxxxxx

Artikelnummer / Order number Référence / Numero articolo	Bezeichnung / Designation Désignation / Denominazione	ab Seriennummer / from serial number À partir du numéro de série / dal n. di serie
251008	VPS 508 S05 24 VDC	262000
251005	VPS 508 S04 110 VAC	10000
278451	VPS 508 S04 230 VAC	10000



Bei einem Prüfvolumen < 1,5 l darf das VPS 508 nicht eingesetzt werden.

Bei einem Prüfvolumen < 1,5 l darf das VPS 508 nicht eingesetzt werden.

Bei einem Prüfvolumen < 1,5 l darf das VPS 508 nicht eingesetzt werden.

Bei einem Prüfvolumen < 1,5 l darf das VPS 508 nicht eingesetzt werden.



Arbeiten am VPS 508 dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

Work on the VPS 508 may only be performed by specialist staff.

Seul un personnel spécialisé peut effectuer des travaux sur le VPS 508.

Qualsiasi operazione effettuata sulle VPS 508 deve essere fatta da parte di personale competente.




In Flüssiggasanlagen das VPS 508 nicht unter 0 °C betreiben. Nur für gasförmiges Flüssiggas geeignet, flüssige Kohlenwasserstoffe zerstören die Dichtwerkstoffe.

Do not operate the VPS 508 below 0 °C in liquid gas systems. Only suitable for gaseous liquid gas, liquid hydrocarbons destroy the sealing materials.

VPS 508 ont été conçus pour être utilisés avec des GPL à l'état gazeux et à des températures supérieures à 0 °C. Les joints d'étanchéité se détériorent en présence d'hydrocarbure liquide.

Negli impianti a gas liquido, non si dovrà far funzionare il VPS 508 al di sotto di 0 °C. Esso è adatto soltanto per gas liquido gassoso, gli idrocarburi liquidi distruggono i materiali solidi.

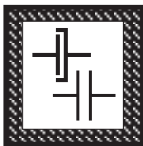


Flanschflächenschützen. Schrauben kreuzweise anziehen. Auf mechanisch spannungsfreien Einbau achten.

Protect flange surfaces. Tighten screws cross-wise. Mount tension-free.

Protéger les surfaces pouvant recevoir le VPS 504. Serrer les vis en croisant. Lors du montage éviter les tensions mécaniques.

Proteggere le superfici della flangia. Stringere le viti in modo incrociato. Fare attenzione al montaggio che sia privo di tensione.

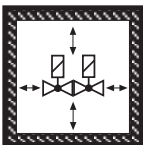

Direkter Kontakt zwischen VPS 508 und aushärtendem Mauerwerk, Betonwänden, Fußböden ist nicht zulässig.

Do not allow any direct contact between the VPS 508 and hardened masonry, concrete walls or floors.

Eviter tout contact direct entre le VPS 508 et la maçonnerie, les cloisons en béton et planchers en cours de séchage.

Non é consentito il contatto diretto fra la VPS 508 e murature invecchiate, pareti in calcestruzzo, pavimenti.




Grundsätzlich nach Teileausbau/-umbauneue Dichtungen verwenden.

Always use new seals after dismantling and mounting parts.

Après un démontage ou une modification, utiliser toujours des joints neufs.

In linea di massima, dopo lo smontaggio e il rimontaggio di alcune parti, utilizzare nuove guarnizioni.

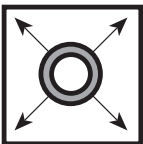

Rohrleitungsdichtheitsprüfung: Kugelhahn vor den Armaturen schließen.

Pipeline leakage test: close ball valve upstream of fittings.

Contrôle de l'étanchéité de la conduite: fermer le robinet à boisseau sphérique avant les électrovannes.

Per la prova di tenuta delle tubature: chiudere il rubinetto a sfera davanti ai corpi valvola.



Nach Abschluß von Arbeiten am VPS 508: Dichtheitskontrolle und Funktionskontrolle durchführen.

On completion of work on the VPS 508, perform a leakage and function test.

Une fois les travaux sur le VPS 508 terminés, procéder toujours à un contrôle d'étanchéité et de fonctionnement.

Al termine dei lavori effettuati su una VPS 508: predisporre un controllo sia della tenuta che del funzionamento.




Niemals Arbeiten durchführen, wenn Gasdruck oder Spannung anliegt. Offenes Feuer vermeiden. Öffentliche Vorschriften beachten.

Never perform work if gas pressure or power is applied. No naked flame. Observe public regulations.

Ne jamais effectuer des travaux lorsque la pression ou la tension sont présentes. Eviter toute flamme ouverte. Observer les réglementations.

In nessun caso si debbono effettuare lavori in presenza di pressione gas o di tensione elettrica. Evitare i fuochi aperti e osservare le prescrizioni pubbliche.

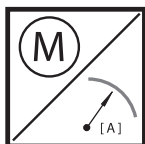

**Motoranlaufstrom be-
achten!**

**Refer to motor startup
current!**

**Tenir compte du cour-
ant de démarrage du
moteur!**

**Osservare la corrente
d'avviamento del mo-
tore!**



**Bei Nichtbeachtung der
Hinweise sind Personen-
oder Sachfolgeschäden
denkbar.**

**If these instructions are
not heeded, the result
may be personal injury or
damage to property.**

**En cas de non-respect
de ces instructions, des
dommages corporels ou
matériels sont possible.**

**La non osservanza di
quanto suddetto può im-
plicare danni a persone
o cose.**



**Alle Einstellungen und
Einstellwerte nur in Über-
einstimmung mit der Be-
triebsanleitung des Kes-
sel-/Brennerherstellers
ausführen.**

**Any adjustment and appli-
cation-specific adjustment
values must be made in
accordance with the appli-
ance-/boiler manufacturers
instructions.**

**Effectuer tous les réglage
et réaliser les valeurs
de réglage uniquement
selon le mode d'emploi du
fabricant de chaudières et
de brûleurs.**

**Realizzare tutte le impo-
stazioni e i valori imposta-
ti solo in conformità alle
istruzioni per l'uso del
costruttore della caldaia/
del bruciatore.**



Die Druckgeräterichtlinie (PED) und die Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (EPBD) fordern eine regelmäßige Überprüfung der Wärmeerzeuger zur langfristigen Sicherstellung von hohen Nutzungsgraden und somit geringster Umweltbelastung.

Es besteht die Notwendigkeit sicherheitsrelevante Komponenten nach Erreichen ihrer Nutzungsdauer auszutauschen:

The Pressure Equipment Directive (PED) and the Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) require a periodic inspection of heat generators in order to ensure a high degree of efficiency over a long term and, consequently, the least environmental pollution.

It is necessary to replace safety-relevant components after they have reached the end of their useful life:

La directive équipements sous pression (PED) et la directive sur la performance énergétique des bâtiments (EPBD) exigent une vérification régulière des générateurs de chaleur afin de garantir à long terme des taux d'utilisation élevés et par conséquent une charge environnementale minimum.

Il est nécessaire de remplacer les composants relatifs à la sécurité lorsqu'ils ont atteint la fin de leur vie utile :

La direttiva per apparecchi a pressione (PED) e la direttiva per l'efficienza dell'energia totale per edifici (EPBD), esigono il controllo regolare dei generatori di calore per la garanzia a lungo termine di un alto grado di rendimento e quindi di basso inquinamento ambientale.

Ciò rende necessaria la sostituzione di componenti rilevanti dal punto di vista della sicurezza alla scadenza della loro durata di utilizzazione:

Sicherheitsrelevante Komponente Safety-relevant component Composant relatif à la sécurité Componenti rilevanti per la sicurezza	Konstruktionsbedingte Lebensdauer Design-related service life Durée de vie prévue Durata di vita di progetto		Norm Standard Norme Norma	Dauerhafte Lagertemperatur Permanent storage temperature Température de stockage permanente Temperatura di stoccaggio permanente
	Zyklenzahl Operating cycles Cycle d'opération Numero di cicli di funzionamento	Jahre Years Années Anni		
Ventilprüfsysteme / Valve testing systems / Systèmes de contrôle de vanne / Sistemi di controllo valvole	250 000	10	EN 1643	0...45 °C 32...113 °F
Gas / Gas / Gaz / Gas Druckwächter / Pressure switch / Manostat / Pressostato	50 000	10	EN 1854	
Luft / Air / Air / Aria Druckwächter / Pressure switch / Manostat / Pressostato	250 000	10	EN 1854	
Gasmangelschalter / Low gas pressure switch / Pressostat gaz basse pression / Pressostato gas di minima pressione	N/A	10	EN 1854	
Feuerungsmanager / Automatic burner control / Dispositif de gestion de chauffage / Gestione bruciatore	250 000	10	EN 298 EN 230	
UV-Flammenfühler ¹ UV flame sensor ¹ Capteur de flammes UV ¹ Sensore fiamma UV ¹	N/A	10 000 h ³	---	
Gasdruckregelgeräte ¹ Gas pressure regulators ¹ Dispositifs de réglage de pression du gaz ¹ Regolatori della pressione del gas ¹	N/A	15	EN 88-1 EN 88-2	
Gasventil mit Ventilprüfsystem ² Gas valve with valve testing system ² Vanne de gaz avec système de contrôle de vanne ² Valvola del gas con sistema di controllo valvola ²	nach erkanntem Fehler after error detection après détection d'erreur dopo segnalazione di errore		EN 1643	
Gasventil ohne Ventilprüfsystem ² Gas valve without valve testing system ² Vanne de gaz sans système de contrôle de vanne ² Valvola del gas senza sistema di controllo valvola ²	DN ≤ 25 200 000 25 < DN ≤ 80 100 000 80 < DN ≤ 150 50 000	10	EN 161	
Gas-Luft-Verbandsysteme / Gas-air ratio control system / Systèmes combinés gaz/air / Sistemi di miscelazione gas-aria	N/A	10	EN 88-1 EN 12067-2	
¹ Nachlassende Betriebseigenschaften wegen Alterung / Performance decrease due to ageing / Réduction de performance due au vieillissement / Riduzione delle prestazioni dovuta all'invecchiamento ² Gasfamilien II, III / Gas families II, III / Familles de gaz II, III / per i gas delle famiglie II, III ³ Betriebsstunden / Operating hours / Heures de service / Ore di esercizio N/A nicht anwendbar / not applicable / non applicable / non applicabile				

Lagerzeiten / Storage times / Périodes de stockage / Tempi di stoccaggio

Lagerzeiten ≤ 1 Jahr verkürzen nicht die konstruktionsbedingte Lebensdauer.

Storage time ≤ 1 year does not reduce the design-related service life.

Les périodes de stockage ≤ 1 an ne réduisent pas la durée de vie liée à la conception.

I tempi di stoccaggio ≤ 1 anno non riducono la durata di vita di progetto.

DUNGS empfiehlt eine **maximale Lagerzeit von 3 Jahren**.

DUNGS recommends a **maximum storage time of 3 years**.

DUNGS recommande une **durée de stockage maximale de 3 ans**.

DUNGS raccomanda un **tempo massimo di stoccaggio di 3 anni**.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. / We reserve the right to make modifications in the course of technical development. /
Sous réserve de toute modification constituant un progrès technique. / Ci riserviamo qualsiasi modifica tecnica e costruttiva.

Hausadresse
Head Offices and Factory
Usine et Services Administratifs
Amministrazione e Stabilimento

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Karl-Dungs-Platz 1
D-73660 Urbach, Germany
Telefon +49 7181-804-0
Telefax +49 7181-804-166

Briefadresse
Postal address
Adresse postale
Indirizzare la corrispondenza a

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Postfach 12 29
D-73602 Schorndorf
e-mail info@dungs.com
Internet www.dungs.com

Hausadresse
Head Offices and Factory
Usine et Services Administratifs
Amministrazione e Stabilimento

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Karl-Dungs-Platz 1
D-73660 Urbach, Germany
Telefon +49 7181-804-0
Telefax +49 7181-804-166

Briefadresse
Postal address
Adresse postale
Indirizzare la corrispondenza a

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Postfach 12 29
D-73602 Schorndorf
e-mail info@dungs.com
Internet www.dungs.com