



**Датчик бесконтактный  
индуктивный**

**И07-NO-PNP-P-Y134**

Артикул: 44819

**Паспорт  
И07-NO-PNP-P-Y134 ПС**

2025г.

## 1 Назначение

Индуктивный выключатель (датчик) предназначен для преобразования бесконтактного воздействия металла в электрический сигнал управления исполнительным устройством.

Является элементом автоматизированных систем управления технологическими процессами. Предназначен для работы во взрывобезопасной среде, не содержащей агрессивных газов и паров в концентрациях, приводящих к разрушению материала корпуса.

Соответствует ГОСТ IEC 60947-5-2-2012.

## 2 Принцип действия

Датчик имеет чувствительную поверхность, предназначенную для контроля наличия металлических объектов. Попадание металлического объекта в зону чувствительной поверхности вызывает изменение коммутационного состояния датчика.

## 3 Технические характеристики

|                                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Типоразмер, мм                                                          | M12x1              |
| Способ установки                                                        | Выносной           |
| Номинальное расстояние переключения, $S_n$ , мм                         | 4                  |
| Рабочее расстояние переключения, $S_a$ , мм, $0 \leq S_a \leq 0.81 S_n$ | 3,2                |
| Гистерезис, %, не более                                                 | 10                 |
| Диапазон питающих напряжений, В                                         | 10-30[DC]          |
| Номинальное напряжение питания, В                                       | 24[DC]             |
| Пульсация питающего напряжения, %, не более                             | 10                 |
| Падение напряжения на датчике, В, не более                              | 2,1                |
| Ток нагрузки, мА, не более                                              | 300                |
| Ток потребления, мА, не более                                           | 15                 |
| Остаточный ток (ток утечки), мА, не более                               | 1                  |
| Максимальная частота переключения, Гц                                   | 600                |
| Наличие комплексной защиты/ от переплюсовки                             | Есть/ Есть         |
| Наличие индикации срабатывания/ питания                                 | Есть/Нет           |
| Способ подключения/ Тип кабеля/ Длина, м                                | Разъем/ -          |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-2015                                       | IP67/IP6x разъем** |
| Рабочая температура окружающей среды, °C                                | -25...+75          |
| Материал корпуса датчика/ гайки                                         | Л63/Л63            |
| Масса, г., не более                                                     | 60                 |

\*\* х-5,6,7,8 в соответствии с IP соединителя

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и принципиальную схему изделия, не ухудшающие его характеристики, без уведомления потребителя.

## 4 Дополнительная информация

Момент затяжки крепежа, Нм, не более 5

## **5 Комплектность поставки**

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Паспорт (на партию)      | 1 шт. |
| Датчик И07-NO-PNP-P-Y134 | 1 шт. |
| Гайка M12x1              | 2 шт. |

## **6 Указание мер безопасности**

Все подключения и переключения датчика производить при отключенном напряжении питания.

Способ защиты от поражения электрическим током датчика по ГОСТ Р 58698-2019, соответствует классу II.

## **7 Указания по установке и эксплуатации**

- Закрепить датчик на объекте с учетом допустимых моментов затяжек (п.4).
- Рабочее положение - любое.
- Подключать датчик в строгом соответствии с ПУЭ, маркировкой и схемой подключения.
- Режим работы ПВ100.
- Для исключения влияния датчиков, расстояние между ними должно быть не менее двойного диаметра чувствительной поверхности.
- Допустимо загрязнение с конденсацией влаги на чувствительной поверхности датчика (Пункт 6.1.3.2. МЭК 60947-1 2004. Степень загрязнения 3).
- Ответная часть разъёма должна быть вставлена и зафиксирована.

## **8 Правила хранения и транспортировки**

Условия хранения в складских помещениях:

- Температура.....+5...+35°C
- Влажность, не более.....85%

Условия транспортирования:

- Температура.....-50...+50°C
- Влажность, не более.....98% (при 35°C)

## **9 Сведения об утилизации**

Выключатель не содержит материалов, оказывающих вредное влияние на окружающую среду и здоровье человека и не требует специальных мер по утилизации. Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая выключатель.

## **10 Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки потребителю. Предприятие-изготовитель в течении гарантийного срока производит замену вышедшего из строя датчика бесплатно, при условии наличия читаемого ярлыка, паспорта (не обязательно), отсутствия механических повреждений изделия и его составных частей, соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации.

## 11 Сведения о сертификации

Соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Сертификат соответствия №ЕАЭС RU С-RU.НБ42.В.00840/24 Серия RU № 0431334

## 12 Свидетельство о приемке

Датчик соответствует технической документации и признан годным к эксплуатации.

Дата отгрузки \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_

Партия (Зав. №) \_\_\_\_\_

Количество \_\_\_\_\_

М.П.

Габаритный чертеж


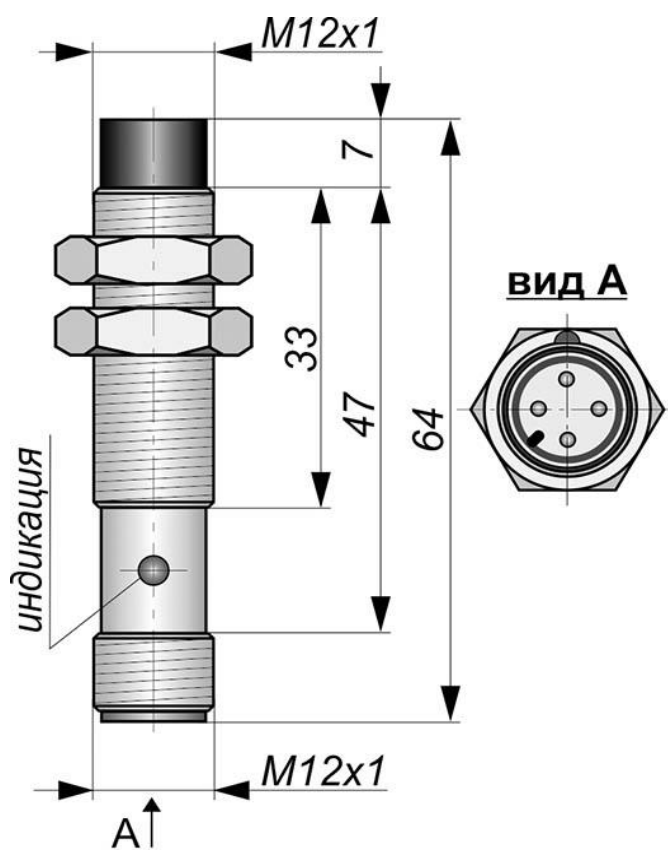


Схема соединения

Нормально-разомкнутый контакт



Цоколевка разъема

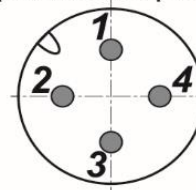

Дополнительные сведения: \_\_\_\_\_

Согласовано: \_\_\_\_\_

Должность

Фамилия/Подпись

Дата