



**Датчик бесконтактный  
индуктивный**

**И26-NO/NC-PNP-ПГ-ВТ**

(12X18H10T, Lкорп=75мм, Lкаб=10м)

Артикул: 31336

**Паспорт  
И26-NO/NC-PNP-ПГ-ВТ ПС**

2026г.

## 1 Назначение

Индуктивный выключатель (датчик) предназначен для преобразования бесконтактного воздействия металла в электрический сигнал управления исполнительным устройством.

Является элементом автоматизированных систем управления технологическими процессами. Предназначен для работы во взрывобезопасной среде, не содержащей агрессивных газов и паров в концентрациях, приводящих к разрушению материала корпуса.

Соответствует ГОСТ IEC 60947-5-2-2024.

## 2 Принцип действия

Датчик имеет чувствительную поверхность, предназначенную для контроля наличия металлических объектов. Попадание металлического объекта в зону чувствительной поверхности вызывает изменение коммутационного состояния датчика.

## 3 Технические характеристики

|                                                                   |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Типоразмер, мм                                                    | M30x1,5                                         |
| Способ установки                                                  | Невыносной                                      |
| Номинальное расстояние переключения, Sn, мм                       | 10                                              |
| Рабочее расстояние переключения, Sa, мм, $0 \leq Sa \leq 0.81 Sn$ | 8,1                                             |
| Гистерезис, %, не более                                           | 10                                              |
| Диапазон питающих напряжений, В                                   | 10-30[DC]                                       |
| Номинальное напряжение питания, В                                 | 24[DC]                                          |
| Пульсация питающего напряжения, %, не более                       | 10                                              |
| Падение напряжения на датчике, В, не более                        | 2,1                                             |
| Ток нагрузки, мА, не более                                        | 300                                             |
| Ток потребления, мА, не более                                     | 15                                              |
| Остаточный ток (ток утечки), мА, не более                         | 1                                               |
| Максимальная частота переключения, Гц                             | 350                                             |
| Наличие комплексной защиты/ от переплюсовки                       | Есть/ Есть                                      |
| Наличие индикации включения/ питания                              | Есть/Нет                                        |
| Способ подключения / Кол-во жил X сечение / Длина, м              | Кабель со штуцером/ 4x0,25 мм <sup>2</sup> / 10 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-2015                                 | IP68                                            |
| Рабочая температура окружающей среды, °C                          | -15...+105                                      |
| Материал корпуса датчика/ гайки                                   | 12X18H10T/12X18H10T                             |
| Масса, г., не более                                               | 155                                             |

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и принципиальную схему изделия, не ухудшающие его характеристики, без уведомления потребителя.

## 4 Дополнительная информация

Момент затяжки крепежа, Нм, не более

50

## **5 Комплектность поставки**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Паспорт (на партию)        | 1 шт. |
| Датчик И26-NO/NC-PNP-ПГ-ВТ | 1 шт. |
| Гайка М30х1,5              | 2 шт. |

## **6 Указание мер безопасности**

Все подключения и переключения датчика производить при отключенном напряжении питания.

Способ защиты от поражения электрическим током датчика по ГОСТ Р 58698-2019, соответствует классу II.

## **7 Указания по установке и эксплуатации**

- Закрепить датчик на объекте с учетом допустимых моментов затяжек (п.4).
- Рабочее положение - любое.
- Подключать датчик в строгом соответствии с ПУЭ, маркировкой и схемой подключения.
- Режим работы ПВ100.
- Для исключения влияния датчиков, расстояние между ними должно быть не менее диаметра чувствительной поверхности.
- Допустимо загрязнение с конденсацией влаги на чувствительной поверхности датчика (Пункт 6.1.3.2. ГОСТ ИЕС 60947-1-2017. Степень загрязнения 3).
- Не допускаются эксплуатационные изгибы кабеля радиусом менее 30мм при температуре ниже минус 10 °С.

## **8 Правила хранения и транспортировки**

Условия хранения в складских помещениях:

- Температура..... +5...+35°C
- Влажность, не более..... 85%

Условия транспортирования:

- Температура..... -50...+50°C
- Влажность, не более..... 98% (при 35°C)

## **9 Сведения об утилизации**

Выключатель не содержит материалов, оказывающих вредное влияние на окружающую среду и здоровье человека и не требует специальных мер по утилизации. Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая выключатель.

## **10 Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок на продукцию 2 года с момента отгрузки покупателю.

Предприятие-изготовитель в течении гарантийного срока производит замену вышедшего из строя датчика бесплатно, при условии наличия читаемого ярлыка, паспорта (не обязательно), отсутствия механических повреждений изделия и его составных частей, соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации.

## 11 Сведения о сертификации

Соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Сертификат соответствия №ЕАЭС RU С-RU.НБ42.В.00840/24 Серия RU № 0431334

## 12 Свидетельство о приемке

Датчик соответствует технической документации и признан годным к эксплуатации.

Дата отгрузки \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_

Партия (Зав. №) \_\_\_\_\_

Количество \_\_\_\_\_

М.П.

Габаритный чертеж

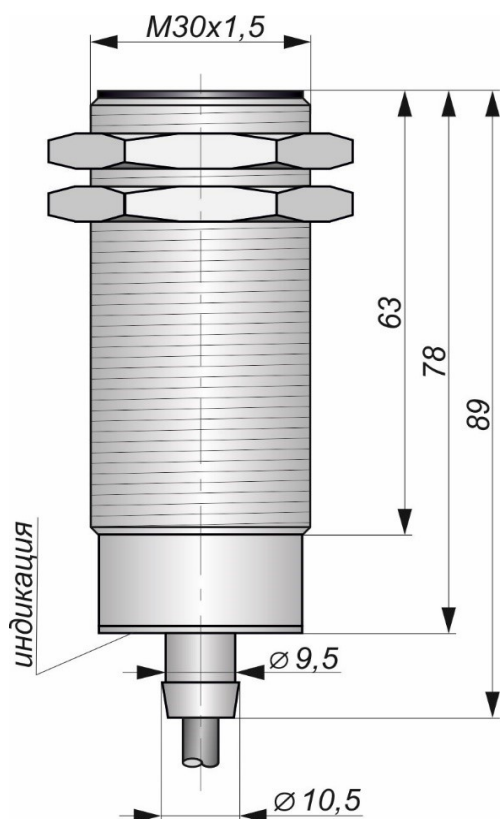


Схема соединения

Переключающий контакт



Дополнительные сведения: \_\_\_\_\_

Согласовано: \_\_\_\_\_

Должность

Фамилия/Подпись

Дата