

**Выключатель бесконтактный  
оптический  
(диффузный)**

**O112-NO/NC-PNP-P**

(с регулировкой,  $L_{каб}=2м$ )

**Паспорт  
O112-NO/NC-PNP-P ПС**

2023г.

## 1 Назначение

Оптический выключатель (датчик) серии «О» - это электронное устройство, обнаруживающее контролируемый объект, который отражает оптическое излучение, и имеет полупроводниковый (релейный) коммутационный элемент управления исполнительным устройством.

Является элементом автоматизированных систем управления технологическими процессами. Предназначен для работы во взрывобезопасной среде, не содержащей агрессивных газов и паров в концентрациях, приводящих к разрушению материала корпуса.

## 2 Принцип действия

Оптические выключатели серии «О» состоят из приемника и излучателя, расположенные в одном корпусе. Луч излучателя диффузно отражается от контролируемого объекта и попадает в приемник.

## 3 Технические характеристики

|                                               |                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Типоразмер, мм                                | 66x28x20                                             |
| Зона чувствительности, $S_d$ , мм             | 10...450                                             |
| Слепая зона, % от $S_d$ , не более            | 10                                                   |
| Угол излучения, $\theta$ 1/2°                 | 6±1                                                  |
| Допустимая внешняя освещенность, Лк, не более | 5000                                                 |
| Гистерезис, %, не более                       | 10                                                   |
| Диапазон питающих напряжений, В               | 10-30[DC]                                            |
| Номинальное напряжение питания, В             | 24[DC]                                               |
| Пульсация питающего напряжения, %, не более   | 10                                                   |
| Падение напряжения на датчике, В, не более    | 2,1                                                  |
| Ток нагрузки, мА, не более                    | 400                                                  |
| Ток потребления, мА, не более                 | 25                                                   |
| Максимальная частота переключения, Гц         | 100                                                  |
| Наличие комплексной защиты/ от переплюсовки   | Есть                                                 |
| Наличие индикации включения                   | Есть                                                 |
| Способ подключения/ Тип кабеля/ Длина, м      | Кабель с разъемом/ ПМВ<br>4x0,25 мм <sup>2</sup> / 2 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-2015             | IP67/IP6x разъем**                                   |
| Рабочая температура окружающей среды, °C      | -25...+75*                                           |
| Материал корпуса датчика/ гайки               | РА6/-                                                |
| Материал оптики                               | Пластик                                              |
| Масса, г., не более                           | 100                                                  |

\* При относительной влажности 0...85% без образования конденсата.

\*\* х-5,6,7,8 в соответствии с IP соединителя

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и принципиальную схему изделия, не ухудшающие его характеристики, без уведомления потребителя.

#### **4 Дополнительная информация**

Момент затяжки крепежа, Нм , не более 8

#### **5 Комплектность поставки**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Паспорт (на партию)     | 1 шт. |
| Датчик O112-NO/NC-PNP-P | 1 шт. |

#### **6 Указание мер безопасности**

Все подключения и переключения датчика производить при отключенном напряжении питания.

Способ защиты от поражения электрическим током датчика по ГОСТ Р 58698-2019, соответствует классу II.

#### **7 Указания по установке и эксплуатации**

- Закрепить датчик на объекте с учетом допустимых моментов затяжек (п 4).
  - Рабочее положение - любое.
  - Подключать датчик в строгом соответствии с ПУЭ, маркировкой и схемой подключения.
  - Режим работы ПВ100.
  - Для исключения влияния датчиков, расстояние между ними должно быть не менее 500 мм.
  - Загрязнение недопустимо. Отсутствие загрязнения или наличие только сухого, нетокопроводящего загрязнения активной поверхности датчика (Пункт 6.1.3.2. МЭК 60947-1 2004. Степень загрязнения 1).
- Недопустимо образование конденсата на активной поверхности датчика.

#### **8 Правила хранения и транспортировки**

Условия хранения в складских помещениях:

- Температура..... +5...+35°C
- Влажность, не более..... 85%

Условия транспортирования:

- Температура..... -50...+50°C
- Влажность, не более..... 98% (при 35°C)

#### **9 Сведения об утилизации**

Выключатель не содержит материалов, оказывающих вредное влияние на окружающую среду и здоровье человека и не требует специальных мер по утилизации. Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая выключатель.

#### **10 Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки потребителю. Предприятие-изготовитель в течении гарантийного срока

производит замену вышедшего из строя датчика бесплатно, при условии соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации.

Соответствует ГОСТ IEC 60947-5-2-2012.

## 11 Сведения о сертификации

Датчик сертификации не подлежит.

## 12 Свидетельство о приемке

Датчик соответствует технической документации и признан годным к эксплуатации.


Дата выпуска \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_

Партия \_\_\_\_\_

Количество \_\_\_\_\_


М.П.

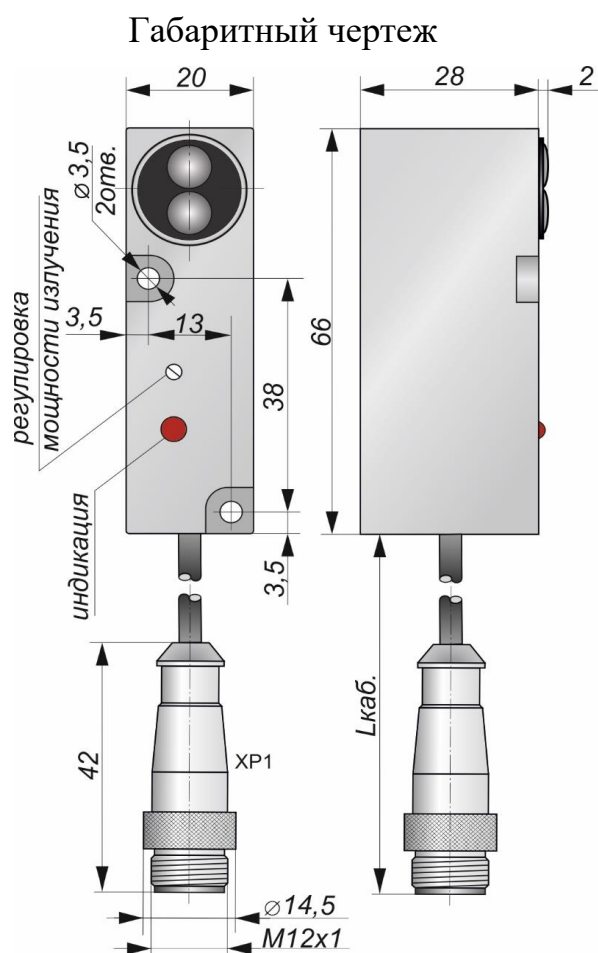

**Схема соединения**  
**Переключающий контакт**



**Цоколевка разъема**

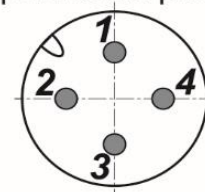

Дополнительные сведения: \_\_\_\_\_

Согласовано: \_\_\_\_\_

Должность

Фамилия/Подпись

Дата

O112-NO/NC-PNP-P (с регулировкой, Lкаб=2м)