
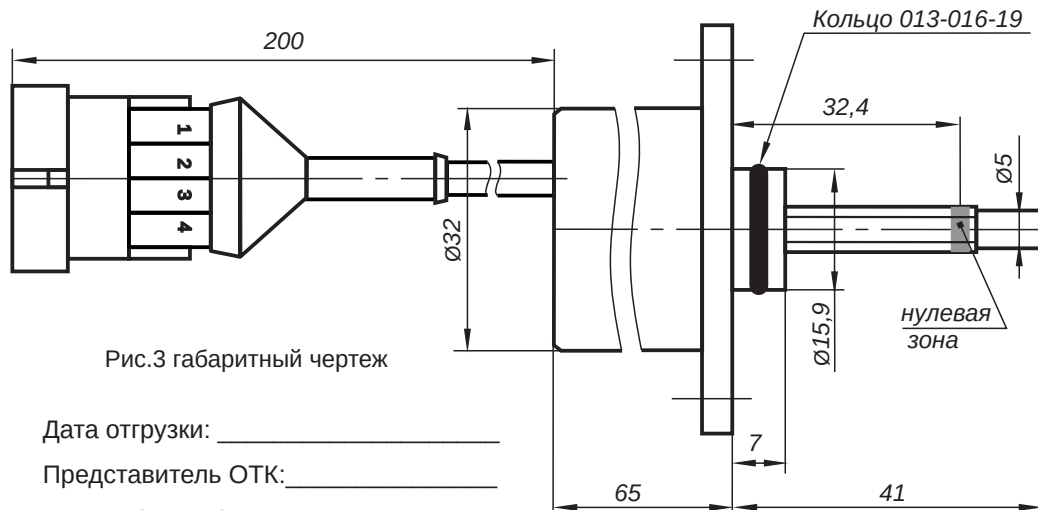
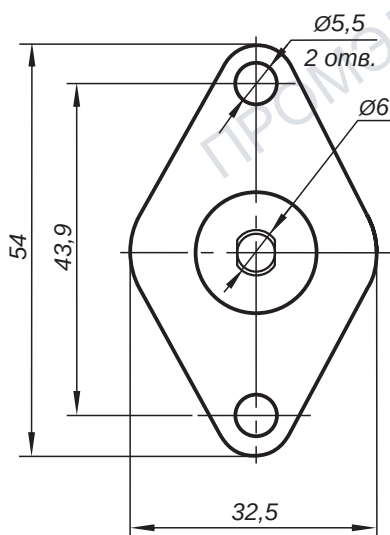
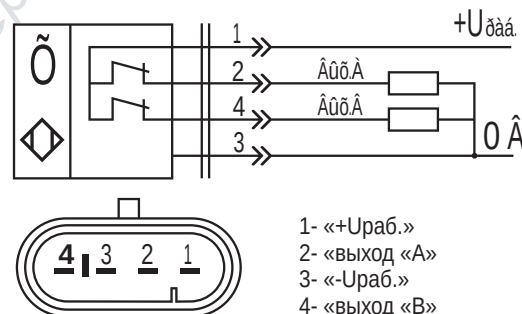


ПАСПОРТ ДАТЧИК НУЛЕВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ZPS01M-8PZ-0,2P4A

Датчик нулевого положения предназначен для обнаружения перемещения из нулевой зоны. Датчик имеет два выходных сигнала, рис.1, каждый из которых имеет уровень $U_{раб}$ при положении штока в нулевой зоне (контакты датчика замкнуты) - активное состояние. При смещении штока из нулевого положения соответствующий выход датчика размыкается - неактивное состояние. Одновременное разомкнутое состояние выходов датчика означает неисправность.

Датчик имеет защиту от обратной полярности питания и перенапряжения. Выходы имеют защиту от короткого замыкания на питание.

Рабочее напряжение ($U_{раб}$): (12...30)В (DC)
Ток потребления, не более 25 мА
Выходной сигнал
 неактивен: открытый коллектор PNP
 активен: $U_{раб}$
Комплексная защита: Есть
Зона нулевого положения: $1,5 \pm 0,5$ мм
Максимальное перемещение штока: ± 8 мм
Рабочая температура окружающей среды $(-40...+85)^{\circ}\text{C}$
Степень защиты датчика от окружающей среды IP 67
Максимальное рабочее давление: 4,5 МПа
Способ подключения: разъем «вилка AMP Superseal 1,5»
Материал корпуса/покрытие: сталь/цинк

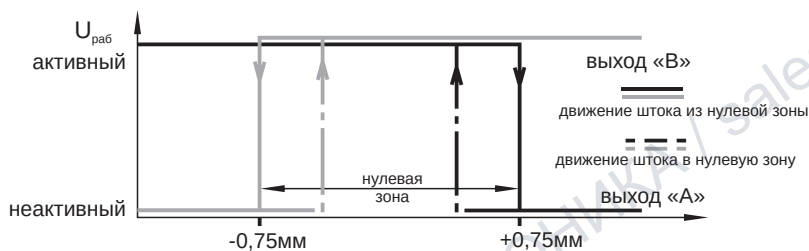

Дата отгрузки: _____
Представитель ОТК: _____
Партия (Зав.№) _____
Количество _____

Гарантийный срок на продукцию 2 года с момента отгрузки покупателю. Предприятие-изготовитель в течении гарантийного срока производит замену вышедшего из строя датчика бесплатно, при условии наличия читаемого ярлыка, паспорта (не обязательно), отсутствия механических повреждений изделия и его составных частей, соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации.

Предприятие оставляет за собой право изменять параметры по согласованию с заказчиком не ухудшающие конструкцию датчика